

Contenido

Introducción.....	4	Mensajería.....	24
Visión general de XPERIA™ X1.....	4	SMS.....	24
Símbolos de instrucción.....	4	MMS.....	25
Ayuda adicional.....	4	Correo electrónico.....	26
Tarjeta SIM y batería.....	4	Mensajes de correo electrónico y citas de la	28
Carga de la batería.....	4	compañía.....	28
Tarjeta de memoria.....	5	Sincronización del teléfono con un Exchange Server.....	28
Activación y desactivación del teléfono.....	5	Trabajo con correos electrónicos de empresa.....	28
Navegación.....	5	Gestión de convocatorias de reunión.....	29
Cierre de una aplicación.....	6	Búsqueda de contactos en el directorio de la organización...30	
Iconos de estado.....	6	Seguridad del correo electrónico.....	30
Iluminaciones.....	6	Exploración por la Web.....	31
Programas.....	7	Conexión a Internet.....	31
Configuración.....	8	Opciones de menú.....	31
Paneles.....	10	Gestión de Internet Explorer.....	31
Vistas verticales y horizontales.....	10	Documentos Web.....	31
Selección de paneles.....	10	Llamada mientras se está explorando.....	32
Gestión de paneles.....	11	Explorador Opera.....	32
Panel 3D Fish.....	11	Conexión.....	33
Panel de radio XPERIA.....	11	Tecnología Bluetooth™.....	33
Panel Sony Ericsson.....	12	Modos Bluetooth™.....	33
Panel Media Xperience.....	14	Asociación Bluetooth™.....	33
Panel Google™.....	14	Conexión de un auricular estéreo o manos libres	
Panel Hoy de Microsoft.....	14	Bluetooth™.....	34
Descarga de paneles nuevos.....	14	Transferencia de información mediante conexión	
Teléfono.....	15	Bluetooth™.....	34
Utilización del teléfono.....	15	Wi-Fi (LAN inalámbrica).....	34
Redes.....	15	Windows Live Messenger.....	35
Cobertura de red.....	15	Conexión compartida a Internet.....	35
Itinerancia.....	15	Cámara.....	36
Configuración de red.....	15	Uso de la cámara.....	36
Realización de llamadas.....	15	Almacenamiento de fotos y vídeos.....	36
Videollamada.....	16	Más características de la cámara.....	36
Recepción de llamadas.....	16	Iconos del visor de la cámara.....	37
Más características del teléfono.....	17	Visión general de la configuración de la cámara.....	37
Configuración del teléfono.....	17	Multimedia.....	38
Configuración básica.....	17	Imágenes.....	38
Personalización.....	17	Música.....	38
Personalización de la configuración y servicios del teléfono...18		Vídeo.....	39
Protección del teléfono.....	18	Medios de transmisión por secuencias.....	39
Otras configuraciones.....	19	Windows Media® Player Mobile.....	39
Sincronización.....	20	Sincronización de música y vídeo.....	40
Antes de poder sincronizar.....	20	Transferencia de contenido.....	40
Maneras de sincronizar.....	20	Juegos.....	40
Configuración de la sincronización.....	20	GPS (Sistema de posicionamiento global):	41
Inicio de la sincronización.....	21	servicios según la ubicación.....	41
Sincronización mediante conexión Bluetooth.....	21	Uso del A-GPS.....	41
Sincronización programada.....	21	QuickGPS.....	41
Modificación de la información que se va a sincronizar.....21		Google Maps™ para móviles.....	41
Uso del Centro de dispositivos de Windows Mobile.....	21	Gestionar el teléfono.....	41
Organización de PIM.....	22	Instalación de aplicaciones.....	41
Contactos.....	22	Eliminación de aplicaciones.....	41
Gestión de contactos.....	22	Ahorro de energía.....	41
Introducir y buscar información.....	23	Información importante.....	42
Introducción de información.....	23	Instrucciones para un uso seguro y eficaz - adición.....	42
Búsqueda de información.....	24	Declaration of Conformity for X1.....	42
		Declaration of Conformity for X1a.....	42

FCC Statement.....	42
Industry Canada Statement.....	43
Índice.....	44

Sony Ericsson X1/

X1: GSM 850/900/1800/1900 & UMTS I/II/VIII

Esta guía del usuario ha sido publicada por Sony Ericsson Mobile Communications AB o su empresa local asociada, sin que se proporcione ningún tipo de garantía. Sony Ericsson Mobile Communications AB puede realizar, en cualquier momento y sin previo aviso, las mejoras y los cambios necesarios en esta guía del usuario a causa de errores tipográficos, falta de precisión en la información actual o mejoras de los programas y los equipos. No obstante, estos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de la guía.

Todos los derechos reservados.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

Número de publicación: 1218-2863.3

Nota:

Algunas redes no admiten todos los servicios incluidos en esta guía del usuario. Esto también se aplica al número de emergencia internacional GSM 112.

Si no está seguro de si puede usar un servicio determinado, póngase en contacto con su operador de red o proveedor de servicios.

Antes de usar el teléfono móvil, sírvase leer la *Información importante*.

Su teléfono móvil tiene capacidad para descargar, almacenar y enviar contenido adicional, por ejemplo, tonos de llamada. El uso de dicho contenido puede estar limitado o prohibido mediante derechos de terceras partes, incluida, sin carácter limitado, la restricción en virtud de las leyes de copyright aplicables. Usted, y no Sony Ericsson, es plenamente responsable del contenido adicional que descargue o envíe desde su teléfono móvil. Antes de utilizar cualquier contenido adicional, compruebe si el uso que pretende hacer de dicho contenido está debidamente autorizado mediante licencia o cualquier otro modo. Sony Ericsson no garantiza la precisión, integridad o calidad de cualquier contenido adicional o contenidos de terceras partes. Sony Ericsson no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia y de ningún modo del uso indebido que realice del contenido adicional o de terceras partes. Algunas funciones del GPS utilizan Internet. Sony Ericsson no garantiza la precisión de ningún servicio de direcciones, incluidos, sin carácter limitado, los servicios de navegación calle a calle.

Normas de exportación: El software, incluidos los datos técnicos contenidos o que acompañan al producto, está sujeto a las leyes de control de exportación de EE. UU., incluyendo la ley de administración de exportaciones de EE. UU. (Export Administration Act) y sus regulaciones asociadas y los programas de sanciones administrados por la Oficina de control de asuntos extranjeros del Ministerio de Hacienda de los EE.UU. y, además, puede estar sujeto a las normativas de importación y exportación de otros países. El usuario y cualquier propietario del producto está de acuerdo en ajustarse de forma estricta a todas esas normas y conoce su responsabilidad de obtener cualquier licencia de exportación, reexportación o importación de software necesaria. Sin limitación alguna, este producto, incluido el software que contiene, no podrá descargarse, exportarse o reexportarse en modo alguno (i) a un nacional o residente de, o a una entidad de, Cuba, Irak, Irán, Corea del Norte, Sudán, Siria (aunque dichos listados deben revisarse de vez en cuando) o cualquier país en el que los EE.UU. haya embargado bienes; o (ii) a cualquier persona o entidad incluida en la lista del Ministerio de Hacienda de EE.UU. de países especialmente designados o (iii) cualquier persona o entidad de cualquier otra lista de prohibición de exportación que pueda publicar con regularidad el Gobierno de los EE.UU., incluyendo, sin limitación, la lista de personas o entidades rechazadas por el Departamento de Comercio de los EE.UU. o la lista de sanciones de no proliferación del Departamento de Estado de los EE.UU.

El teléfono admite los números de emergencia internacionales, por ejemplo, 112 y 911. Estos números se pueden utilizar para realizar llamadas de emergencia en cualquier país, con o sin tarjeta SIM insertada en el aparato, si está dentro de la cobertura de una red 3G (UMTS) o GSM. En algunos países, también pueden existir otros números de emergencia. Por lo tanto, es posible que su operador de red haya almacenado otros números de emergencia locales en la tarjeta SIM.

Bluetooth y el logotipo Bluetooth son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso de esta marca por parte de Sony Ericsson es bajo licencia.

Wi-Fi es una marca comercial o una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance.

El logotipo de la esfera, XPERIA y X Panel son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Sony es una marca comercial o una marca comercial registrada de Sony Corporation.

YouTube, Picasa, Gmail, Google™ y Google Maps™ y el logotipo de YouTube son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Google, Inc.

Wayfinder y Wayfinder Navigator son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Wayfinder Systems AB.

Ericsson es una marca comercial o una marca comercial registrada de Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Microsoft, ActiveSync, Windows, el logotipo de Windows, Windows Live, PowerPoint, Excel, OneNote, Outlook y Vista son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.

Este producto queda protegido por determinados derechos de la propiedad intelectual de Microsoft. El uso o distribución de dicha tecnología fuera de este producto queda prohibida sin licencia expresa de Microsoft.

Los propietarios de contenido utilizan la tecnología de gestión de derechos digitales de Windows Media (WMDRM) para proteger su propiedad intelectual, incluidos los derechos de copyright. Este dispositivo utiliza software WMDRM para acceder a contenido protegido por WMDRM. Si el software WMDRM no puede proteger el contenido, los propietarios del contenido pueden solicitarle a Microsoft que revoque la función del software para utilizar WMDRM a fin de reproducir o copiar contenido protegido. La revocación no afecta al contenido no protegido. Al descargar licencias para contenido protegido, el usuario acepta que Microsoft pueda incluir una lista de revocaciones con las licencias. Los propietarios de contenido pueden solicitarle que actualice WMDRM para acceder a su contenido. Si rechaza una actualización, no podrá acceder al contenido que requiere ésta.

Este producto ha obtenido una licencia de cartera de patentes visuales MPEG-4 y AVC para uso personal y no comercial de un consumidor a fin de (i) codificar vídeo de conformidad con la normativa visual MPEG-4 ("vídeo MPEG-4") o el estándar AVC ("vídeo AVC") y/o (ii) descodificar vídeo MPEG-4 o AVC que haya codificado un consumidor implicado en una actividad personal y no comercial y/o que se haya obtenido de un proveedor de vídeo con licencia de MPEG LA para suministrar vídeo MPEG-4 y/o AVC. No se otorgará ninguna licencia para más usos, ni se considerará implícita. Para obtener más información, incluida la relativa a usos comerciales, internos, promocionales y a la obtención de licencias, póngase en contacto con MPEG LA, L.L.C. Consulte <http://www.mpegla.com>. Tecnología de descodificación de audio MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.

Java, JavaScript, las marcas comerciales basadas en Java y logotipos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sun Microsystems, Inc. en los EE.UU. y otros países.

Contrato de licencia de usuario final de Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Limitaciones: El software es información confidencial con copyright de Sun y la titularidad de todas las copias la conserva Sun y/o quienes dispongan de licencia. El cliente no modificará el software, ni lo descompilará, desmontará, desenscriptará, extraerá o al contrario. El software no se puede alquilar, ni asignar u otorgar una segunda licencia en su totalidad o en parte alguna.

2. Normas de exportación: El software, incluidos los datos técnicos, está sujeto a las leyes de control de exportación de EE.UU., incluyendo la ley de administración de exportaciones de EE.UU. (Export Administration Act) y sus regulaciones asociadas, y puede estar sujeto a normas de importación o exportación en otros países. El cliente está de acuerdo en ajustarse de forma estricta a todas esas normas y conoce su responsabilidad de obtener licencias de exportación, reexportación o importación de software. El software no puede descargarse ni exportarse o reexportarse (i) dentro del territorio, a un residente o a un nacional de Cuba, Irak, Irán, Corea del Norte, Libia, Sudán, Siria (dado que esta lista debe revisarse cada cierto periodo de tiempo) o a cualquier país con el que EE.UU. tenga embargo de bienes, o (ii) a cualquiera de la lista del Ministerio de Hacienda de EE.UU. de países especialmente designados o la tabla de denegación de pedidos del Departamento de Comercio de EE.UU. 3.

Derechos limitados: El gobierno de los Estados Unidos está sujeto a las restricciones de uso, duplicación o revelación como se establece en los derechos de las cláusulas de software informático y datos técnicos (Technical Data and Computer Software Clauses) en DFARS 252.227-7013(c) (1) y FAR 52.227-19(c) (2) en lo que se aplique.

Derechos limitados: El gobierno de Estados Unidos está sujeto a las restricciones de uso, duplicación o revelación como se establece en los derechos de las cláusulas de software informático y datos técnicos (Technical Data and Computer Software Clauses) en DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) y FAR 52.227-19(c) (2) en lo que se aplique.

Los demás nombres de productos y empresas mencionados en el presente documento son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Todos los derechos no mencionados expresamente aquí son reservados.

Todas las ilustraciones son sólo una referencia y no constituyen una descripción exacta del teléfono.

Esta guía de usuario contiene imágenes de pantalla simuladas.

Introducción

Visión general de XPERIA™ X1



- 1 Tecla de encendido
- 2 Conector de auriculares de 3,5 mm
- 3 Conector para cable USB
- 4 Teclado
- 5 Joystick óptico/INTRO
- 6 Teclas de selección
- 7 Tecla de llamada
- 8 Tecla de panel de XPERIA™ X1
- 9 Videollamada/objetivo de la cámara delantera
- 10 Altavoz con auricular
- 11 Sensor de luz
- 12 Pantalla táctil
- 13 Tecla Finalizar llamada
- 14 Tecla OK



- 15 Tecla volumen
- 16 Luz de la cámara
- 17 Objetivo de la cámara
- 18 Lápiz
- 19 Tecla de la cámara

- 20 Altavoz
- 21 Soporte de la correa

Símbolos de instrucción

En la guía del usuario aparecen los siguientes símbolos:



Nota



Sugerencia



Puntear elementos o utilizar la tecla de navegación o el joystick para desplazarse y seleccionar

Ayuda adicional

Para utilizar la ayuda del teléfono

- Puntee en > Ayuda.

Para utilizar Introducción

- Puntee en > Programas > Introducción.

Tarjeta SIM y batería

Antes de empezar a utilizar el teléfono, debe insertar la tarjeta SIM y la batería.

Para insertar la tarjeta SIM



- 1 Extraiga la tapa de la batería.
- 2 Deslice la tarjeta SIM en su soporte con los contactos dorados hacia abajo.

Para insertar la batería



- 1 Insértela con el lado del holograma de Sony Ericsson orientado hacia arriba y los conectores uno enfrente del otro.
- 2 Deslice la tapa de la batería en su sitio.

Carga de la batería

La batería del teléfono está parcialmente cargada cuando se compra el teléfono. Puede cargar el teléfono mediante el adaptador de corriente o mediante un equipo.



Para cargar el teléfono con el adaptador de alimentación

- Conecte el teléfono a la toma de corriente usando el cable USB y el adaptador de alimentación suministrados.

Para cargar el teléfono con un equipo

- Conecte el teléfono a un puerto USB de un equipo usando el cable USB suministrado.


Tarjeta de memoria

Para insertar una tarjeta de memoria



- 1 Extraiga la tapa de la batería.
- 2 Inserte la tarjeta de memoria con los contactos dorados hacia abajo.

Para extraer una tarjeta de memoria

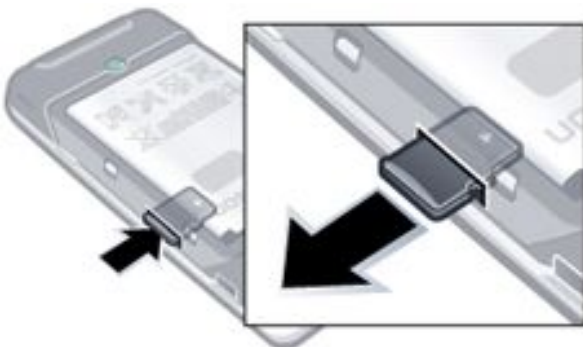

- 1 Extraiga la tapa de la batería.
- 2 Presione el borde de la tarjeta para liberarla y extraerla.

Activación y desactivación del teléfono

Para activar el teléfono



- 1 Mantenga presionada la tecla de encendido hasta que se encienda el teléfono.
- 2 La primera vez que lo encienda, se mostrará un asistente de inicio rápido que le guiará a través de las opciones de configuración iniciales.

Para desactivar el teléfono

- 1 Mantenga presionada la tecla de encendido hasta que aparezca un mensaje.
- 2 Para desactivar, puntee en **Sí**.

Para activar el modo de suspensión

- Para desactivar la pantalla temporalmente y cambiar el teléfono a modo de suspensión, presione la tecla de encendido.

Para activar o desactivar el modo de suspensión

- Para activar la pantalla, presione la tecla de encendido. El teléfono también se activa al abrir el teclado o recibir una llamada o mensaje.

Para activar o desactivar el modo de avión

- En el panel Sony Ericsson, puntee en o en .

Navegación

Puede usar los medios siguientes para moverse alrededor de la pantalla:

- El lápiz o su dedo en la pantalla táctil
- La tecla de navegación multidireccional
- El joystick óptico

Utilización de la pantalla táctil



- Para resaltar o abrir un elemento, puntee en el elemento.

- Para copiar, cambiar el nombre o enviar un archivo, púntee sin soltar el archivo o carpeta. Seleccione la opción que prefiera del cuadro de diálogo de opciones.
- Para desplazarse, púntee en la pantalla y deslícese hacia arriba o hacia abajo. En algunas páginas puede desplazarse hacia los lados también.
- Para detener el desplazamiento de la pantalla, púntee en ésta.
- Para obtener una panorámica de una página, toque la pantalla sin levantar el dedo y, a continuación, arrástrelo.
- Para obtener una panorámica continuamente, arrastre el dedo hacia los límites exteriores de una página y manténgalo. Levante el dedo para detener la panorámica.

Utilización de la tecla de dirección

Para utilizar la tecla de dirección



- Presione la tecla de dirección a la izquierda, derecha, arriba o abajo para moverse alrededor de la pantalla. Presione el centro de la tecla de dirección para seleccionar un elemento.

Utilización del joystick óptico

Puede mover el marcador resaltado en cualquier dirección si deja que el dedo se deslice por la tecla de dirección. Si lo prefiere, puede usar el joystick para desplazarse en Internet Explorer o por los mensajes y contactos.



Para activar o desactivar el joystick óptico

- 1 Púntee en > Configuración > la ficha Sistema > Joystick óptico.
- 2 Active o desactive la casilla de verificación [Habilitar joystick óptico](#).

Para desplazarse en lugar de resaltar

- 1 Púntee en > Configuración > la ficha Sistema > Joystick óptico.
- 2 Active la casilla de verificación [Habilitar función del cursor en Internet Explorer, mensajería y contactos](#).

Cierre de una aplicación

Si presiona en cualquiera de las ventanas de la aplicación, la aplicación se cierra.

Para cambiar la funcionalidad del botón X

- 1 Púntee en > Configuración > la ficha Sistema > Administrador de tareas > la ficha Botón.

- 2 Active la casilla de verificación si desea [Finalizar programas](#) púntee sin soltar la "X".

Iconos de estado

Puede púntear en un icono de la barra de estado para obtener más información o para iniciar una aplicación.



Puede que aparezcan los siguientes iconos de estado en la pantalla:


GPRS disponible	Función Wi-Fi habilitada
HSDPA disponible	Búsqueda de conexión Wi-Fi disponible
EDGE disponible	Wi-Fi conectada
3G/UMTS disponible	Intensidad de la señal
GPRS en uso	Sin señal
HSDPA en uso	Teléfono apagado
3G/UMTS en uso	Llamada de voz en curso
EDGE en uso	Llamada en espera
Conexión activa	Sonido activado
Conexión inactiva	Sonido desactivado
Llamada perdida	Carga de la batería
Nuevo MMS entrante	Batería llena
Nuevo mensaje de texto. Notificación por SMS del correo de voz	Batería insuficiente
Varias notificaciones. Púntee para verlas todas	Auricular estéreo Bluetooth detectado
Administrador de tareas	Sincronización en curso
Itinerancia	Bluetooth activado
Detener programa en ejecución	Auricular Bluetooth conectado

Iluminaciones


El teléfono tiene cuatro luces que puede establecer para que se iluminen y le avisen de eventos.



Para establecer las iluminaciones

- Puntee en  > Configuración > la ficha Sistema > Iluminación.

Para ver una iluminación previamente

- 1 Puntee en  > Configuración > la ficha Sistema > Iluminación.
- 2 Seleccione un evento.
- 3 Puntee en Vista previa activa.

- ! No cargue el teléfono cuando esté viendo previamente una iluminación. Cuando la iluminación de carga está activa, la función de vista previa no funciona.

Patrón de iluminaciones

Todas las luces de iluminación parpadean al mismo tiempo, excepto cuando el botón de panel se pulsa y sólo parpadea la luz izquierda inferior.

Evento	Color	Patrón
Carga	Mixto	Un parpadeo largo y repetido
Batería baja	Rojo	Un parpadeo corto y repetido
Panel (botón presionado)	Mixto	Un parpadeo largo y único
Panel (panel seleccionado)	Mixto	Un parpadeo largo y único
Llamada perdida	Mixto	Dos parpadeos cortos y repetidos
Correo de voz	Mixto	Tres parpadeos cortos y repetidos
Alarma/Calendario	Violeta	Tres parpadeos cortos y repetidos
Correo electrónico recibido	Violeta	Un parpadeo corto y repetido
SMS recibido	Azul	Un parpadeo corto y repetido
Mensaje instantáneo	Azul	Un parpadeo corto y repetido
Llamada entrante	Verde	Tres parpadeos cortos y repetidos
MMS recibido	Azul	Un parpadeo corto y repetido
Arranque	Mixto	Un parpadeo largo y único

Prioridad de iluminación


Un evento de mayor prioridad sustituirá a un evento de prioridad inferior. Por ejemplo, la iluminación de llamada entrante aparece al recibir una llamada entrante (mayor prioridad), incluso si la batería se está cargando (prioridad inferior).

Cuando termina el evento de prioridad superior, puede volver a aparecer el evento de prioridad inferior. Por ejemplo, la iluminación de carga aparece una vez se contesta la llamada entrante, si la carga aún continúa y no se produce ningún otro evento de prioridad (por ejemplo, se recibe un correo electrónico).

Eventos en prioridad de iluminación

Inicio (arranque)
Llamada entrante
Mensaje instantáneo
MMS recibido
SMS recibido
Correo electrónico recibido
Panel (panel seleccionado)
Panel (botón presionado)
Alarma/Calendario
Batería baja
Correo de voz
Llamada perdida
Carga/Pendiente de carga

Para cambiar el tiempo de iluminación






- 1 Puntee en  > Configuración > la ficha Personal > Sonidos y notificaciones > la ficha Notificaciones.
- 2 En la casilla Evento, seleccione un evento, por ejemplo, Teléfono: Llamada perdida.
- 3 Seleccione Luz interm. durante.
- 4 En la casilla Luz interm. durante, seleccione durante cuánto tiempo desea la luz intermitente.







- ! El tiempo predeterminado de iluminación de los siguientes eventos es de 5 minutos:
 - Mensajería instantánea
 - Mensajería: Nuevo MMS
 - Mensajería: Nuevo SMS
 - Teléfono: Llamada perdida
 - Teléfono: Correo de voz
 - Avisos

Programas



















Puede encontrar los siguientes programas en el teléfono:






Programas del menú Inicio

Icono	Descripción
	Office Mobile: utilice el conjunto de aplicaciones de Microsoft® Office para el teléfono.
	Excel® Mobile: cree libros nuevos o vistas nuevas y edite los libros Excel.
	OneNote® Mobile: anote y recopile información, todo en un sitio.
	PowerPoint® Mobile: vea las diapositivas y las presentaciones en PowerPoint.
	Word Mobile: cree, vea y edite documentos Word.

-  **Calendario:** realice un seguimiento de las citas y cree convocatorias de reunión.
-  **Contactos:** realice un seguimiento de sus amigos y compañeros.
-  **Internet Explorer Mobile:** explore los sitios Web y WAP y descargue programas y archivos nuevos de Internet.
-  **Mensajería:** envíe y reciba correos, mensajes de texto y mensajes de imágenes.
-  **Teléfono:** llame y reciba llamadas, intercale las llamadas y configure las llamadas de conferencia.
-  **Ayuda:** consulte los temas de ayuda para la pantalla o el programa actual.

Pantalla Programas


Icono	Descripción
	Juegos: juegue a cualquiera de nuestros juegos que ya vienen instalados: Astraware Sudoku, Bejeweled 2, Bubble Breaker y Solitario.
	ActiveSync: sincronice información entre el teléfono y un equipo o Exchange Server.
	Adobe Reader LE: vea archivos en formato PDF (Portable Document Format) en el teléfono.
	Calculadora: realice cálculos básicos como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.
	Calendario: realice un seguimiento de las citas y cree convocatorias de reunión.
	Administrador de comunicaciones: administre las conexiones del teléfono (incluyendo Wi-Fi y Bluetooth), desactive todas las conexiones con el modo de avión, encienda y apague el teléfono y habilite o deshabilite la función Direct Push.
	Explorador de archivos: organice y administre los archivos en el teléfono.
	Introducción: lea cómo se administran las funciones básicas como, por ejemplo, cómo se realiza una llamada o cómo se configura la fecha y la hora, el correo, la contraseña, el auricular Bluetooth, el fondo, el tono o cómo se transfiere la música. Puntee en los vínculos para configurar los valores de cada área.
	Google Maps: vea la ubicación actual, encuentre otras ubicaciones y calcule rutas.
	Handango InHand: ofrece descargas de software y juegos para el teléfono.
	Conexión compartida a Internet: conecte el teléfono a Internet mediante la conexión de datos del teléfono.
	Java: descargue e instale las aplicaciones Java, como por ejemplo, juegos y herramientas, en el teléfono.
	Messenger: se trata de la versión móvil de Windows Live™ Messenger.
	Notas: cree notas escritas o no a mano, dibujos y grabaciones de voz.
	Ópera: explorador Opera Mobile que permite la exploración completa de HTML.
	Imágenes y vídeos: ver, organizar y ordenar imágenes, GIF animados y archivos de vídeo en el teléfono o en una tarjeta de memoria.
	QuickGPS: descarga datos del satélite en Internet a través de ActiveSync, Wi-Fi o GPRS para acelerar el tiempo que se tarda en determinar la posición GPS actual.
	Búsqueda: busque contactos, datos y más información en el teléfono.

-  **Administrador SIM:** administre los contactos que se almacenan en la tarjeta USIM/SIM. También puede copiar el contenido USIM/SIM a los contactos de su teléfono.
-  **Medios de transmisión por secuencias:** transmita vídeos en uso o a petición.
-  **Tareas:** realice un seguimiento de las tareas.
-  **Windows Live:** utilice esta versión móvil de Windows Live™ para buscar información en la Web. Inicie sesión en su cuenta de Windows Live para acceder a los mensajes Live Mail y envíe y reciba mensajes instantáneos en Live Messenger.
-  **Windows Media Player Mobile:** reproduzca archivos de audio y vídeo.


Configuración

Puede ajustar la configuración del teléfono para adaptarla a su gusto.





Para ver todos los ajustes disponibles

- 1 Puntee en  > [Configuración](#).
- 2 Puntee en las fichas [Personal](#), [Sistema](#) y [Conexiones](#) ubicadas en la parte inferior de la pantalla e introduzca los ajustes de configuración.

Ficha Personal

Icono	Descripción
	Botones: asigne un programa o una función a un botón de hardware.
	Entrada: establezca opciones para cada uno de los métodos de entrada.
	Bloqueo: establezca una contraseña para el teléfono.
	Menús: establezca los programas que desea que aparezcan en el menú Inicio.
	Información del propietario: introduzca información personal en el teléfono.
	Teléfono: personalice la configuración del teléfono como el tono, establezca un número PIN para la tarjeta USIM/SIM, etc.
	Sonidos y notificaciones: habilite sonidos para los eventos, las notificaciones, etc. y establezca el tipo de notificación para los distintos eventos.
	Hoy: personalice la apariencia y la información que se va a mostrar en la pantalla Hoy.

Ficha Sistema

Icono	Descripción
	Acerca de: consulte información básica como la versión de Windows® Mobile y el tipo de procesador que se utiliza en el teléfono. También puede especificar un nombre para el teléfono.
	Certificados: consulte información acerca de los certificados instalados en el teléfono.
	Borrar almacenamiento: puntee en este icono únicamente cuando necesite borrar todos los datos y los archivos de la memoria y restablecer la configuración de fábrica del teléfono.
	Reloj y alarmas: establezca el reloj del teléfono en la fecha y la hora de su configuración regional o en una zona horaria de visita cuando esté viajando. Las alarmas

también se pueden establecer como días y horas específicas de una semana.



Comentarios del cliente: mejore Windows® Mobile al participar en el Programa para la mejora de la experiencia del usuario.



Información de dispositivo: consulte información acerca de la identidad, el hardware, la versión del firmware y la información del cliente.



Cifrado: permite el cifrado de los archivos de la tarjeta de memoria. Los archivos cifrados sólo se pueden leer en el teléfono.



Informe de errores: habilite o deshabilite la función de informe de errores del teléfono. Cuando esta función está habilitada y se produce un error de programa, los datos técnicos acerca del estado del programa y su teléfono se conectan a un archivo de texto y se entregan al soporte técnico de Microsoft, si decide enviarlos.



GPS externo: establezca los puertos de comunicación GPS adecuados, si fuera necesario. Puede que lo necesite cuando el teléfono contenga programas que accedan a los datos GPS o cuando haya conectado un receptor GPS al teléfono. Consulte la ayuda para obtener más información.



Iluminación: habilita o deshabilita la iluminación de los eventos como, por ejemplo, carga, batería baja, llamada perdida, correo de voz, alarma/calendario, correo recibido, llamada entrante, etc.



Bloqueo teclado: bloquee las teclas del teléfono, excepto la tecla de ENERGÍA cuando el teléfono se encuentra en modo de suspensión. De esta forma, se asegura de que el teléfono no se activa de forma accidental ni consume energía innecesaria.



Programas administrados: consulte el historial de instalación de los programas que se administran en el teléfono.



Memoria: compruebe el estado de asignación de la tarjeta de memoria y su información. También puede detener los programas que se estén ejecutando en la actualidad.



Micrófono AGC: ajuste el volumen de su voz de forma automática cuando esté grabando.



Joystick óptico: habilite o deshabilite el joystick óptico, habilite la función del cursor en Internet Explorer, Mensajería o Contactos. Establezca también la confidencialidad de la pantalla.



Energía: compruebe la energía restante de la batería. También puede establecer el tiempo de espera para desactivar la pantalla (cambio del teléfono al modo de suspensión) y así conservar la energía de la batería.



Configuración regional: establezca la configuración regional que desea utilizar, incluyendo el formato de visualización de números, moneda, fecha y hora en el teléfono.




Quitar programas: quite los programas que ha instalado en el teléfono.



Pantalla: cambie la orientación de la pantalla, vuelva a calibrarla y cambie el tamaño del texto de la pantalla.



Administrador de tareas: detenga los programas en ejecución y establezca el botón  para que detenga los programas de forma inmediata al puntear en el botón.



Windows Update: vincule el sitio de Microsoft Web y actualice Windows® Mobile en el teléfono con las últimas revisiones o ajustes de seguridad.

Ficha Conexiones

Icono Descripción



Red avanzada: realice ajustes avanzados en la red



Transferir: establezca que el teléfono pueda recibir transferencias Bluetooth entrantes.



Bluetooth: active Bluetooth, establezca el teléfono en el modo visible y busque otros dispositivos Bluetooth.



Administrador de comunicaciones: administre las conexiones del teléfono (incluyendo Wi-Fi, GPRS, Bluetooth y ActiveSync), encienda o apague el teléfono, cambie al modo de timbre/vibración y habilite o deshabilite la función Direct Push.



Configuración de conexión: configure las conexiones de datos del teléfono como, por ejemplo, GPRS, WAP y MMS, según el operador de red detectado o seleccionado.



Conexiones: configure uno o varios tipos de conexiones de módem para el teléfono como, por ejemplo, marcación telefónica, GPRS etc., para que el teléfono pueda conectarse a Internet o a una red local privada.



Inscripción en dominio: al inscribirse en un dominio, el teléfono se conecta con los recursos de la organización.



USB a PC: configure una conexión de serie USB entre el teléfono y el equipo cuando tenga problemas al conectar ActiveSync.



Wi-Fi: busque las redes inalámbricas disponibles.



LAN inalámbrica: consulte información acerca de la red inalámbrica activa y personalice la configuración Wi-Fi.

Paneles

Los paneles constituyen una nueva y emocionante característica del XPERIA X1. Son puntos de acceso a través de un sólo toque a sus funciones móviles favoritas. Puede organizarlos como desee y descargar otros nuevos para el teléfono en www.sonyericsson.com/fun.

Vistas verticales y horizontales

Vistas verticales



Panel Media Xperience

Panel Sony Ericsson

Vista de panel

Vistas horizontales



Panel Media Xperience



Panel Sony Ericsson



Vista de panel

Las funciones son las mismas tanto en la vista horizontal como en la vertical así que los paneles se explican sólo para la vista vertical.

Selección de paneles

Para abrir y cerrar vistas de paneles



- Presione **X PANEL**.

Vista de panel



- 1 Panel
- 2 Cambiar a vista de tarjeta
- 3 Cambiar a vista de configuración

Vista de tarjeta



- 1 Cambie a la vista de tarjeta o de panel para zurdos

Vista de configuración




- 1 Posición del panel fijo Hoy de Microsoft.
- 2 Posición ocupada por el [Panel Sony Ericsson 1](#), como ejemplo
- 3 Posición libre para un panel
- 4 Tecla Volver
- 5 Posición ocupada por el [Panel de radio XPERIA](#), a modo de ejemplo

Gestión de paneles




Para abrir un panel

- En una vista de panel o tarjeta, puntee en el panel.





Para cerrar un panel

- Presione  PANEL.





Para agregar un panel

- 1 En la vista de panel, puntee en .
- 2 Puntee en  en una posición libre.
- 3 En la lista de desplazamiento, puntee en el panel que desee utilizar.
- 4 Puntee en [Seleccionar](#).
- 5 Puntee en  para volver a la vista de panel.




Para reemplazar un panel


- 1 En la vista de panel, puntee en .
- 2 Puntee en  en el panel que desee reemplazar.
- 3 Puntee en  en el panel seleccionado.
- 4 En la lista, puntee en el panel que desee utilizar.
- 5 Puntee en [Seleccionar](#).
- 6 Puntee en  para volver a la vista de panel.

Para quitar un panel




- 1 En la vista de panel, puntee en .
- 2 Puntee en  en el panel que desee quitar.
- 3 Puntee en  en el panel seleccionado.
- 4 En la lista, puntee en la opción [Sin Panel](#).
- 5 Puntee en [Seleccionar](#).
- 6 Puntee en  para volver a la vista de panel.

Para realizar los ajustes, si esta opción está disponible

- 1 En la vista de panel, puntee en .
- 2 Puntee en  en el panel que desee configurar.
- 3 Puntee en .
- 4 Introduzca los ajustes de configuración y puntee en [Aceptar](#).

- 5 Puntee en  para volver a la vista de panel.

Cambio entre paneles y aplicaciones

- En un panel o una aplicación, presione  PANEL para ir a la vista de panel.
- En la vista de panel, presione  PANEL para volver al panel usado más recientemente.
- En una aplicación que haya iniciado desde el menú [Inicio](#), presione  para volver al panel usado más recientemente.

Panel 3D Fish

Se trata de un llamativo panel que proporciona información básica. Al puntear en la pantalla, se modifica el comportamiento de los peces. Incluye tres o cuatro peces, en función del estado del teléfono. La hora y la fecha se rigen por el ajuste de formato predeterminado de Windows. Los peces seguirán el dedo y reaccionarán a los punteos en pantalla.



- 1 Demekin. El pez cambia a rojo cuando la batería restante se encuentra por debajo del 10%.
- 2 Ranchu. El pez cambia a dorado cuando hay un mensaje no leído.
- 3 Wakin. El pez cambiará a plateado cuando el sonido esté desactivado.
- 4 Ryukin. Este pez aparece cuando hay una llamada perdida.

Panel de radio XPERIA

Puede controlar la radio FM con este panel directamente desde el escritorio.








- 1 Emisoras presintonizadas. Se pueden guardar seis emisoras de radio distintas. Un punto en la esquina superior izquierda de la tecla indica que está ocupada.
- 2 Información de la emisora

- 3 Indicador RDS
- 4 Indicador de estéreo/mono
- 5 Sintonizar. Toque aquí para sintonizar la emisora.
- 6 Buscar hacia abajo
- 7 Bajar el volumen. Puntee sin soltar para disminuirlo gradualmente
- 8 Salida de audio para auriculares o altavoz integrado del teléfono
- 9 Reloj, en formato de 12 o 24 horas
- 10 Frecuencia de emisora de radio actual
- 11 Buscar hacia arriba
- 12 Barra de nivel del volumen. Puntee y arrastre para ajustar el volumen.
- 13 Subir volumen. Puntee sin soltar para aumentarlo gradualmente.
- 14 Encendido

Para almacenar una emisora de radio actual

- 1 En la barra de emisoras presintonizadas, puntee en una tecla que esté libre.
- 2 Puntee sin soltar la tecla durante más de tres segundos.

Para realizar la configuración

- 1 Presione  .
- 2 Puntee en  .
- 3 Puntee en  en el panel de radio.
- 4 Puntee en  en el panel de radio resaltado.
- 5 Introduzca los ajustes de configuración y puntee en [Aceptar](#).
- 6 Puntee en  para volver a la vista de panel.

Indicadores RDS

RDS significa "Radio Data System" y permite recibir información extra durante la recepción de los programas de radio normales. AF corresponde a Frecuencia alternativa. La radio se sintoniza en otra frecuencia distinta para ofrecer la misma emisora cuando la señal de radio recibida es demasiado débil.

Panel Sony Ericsson

Este panel muestra la hora, el calendario, el tiempo y accesos directos útiles para controlar el teléfono y mostrar su estado. Puede configurar el panel para adecuarlo a sus necesidades. El panel se compone de una serie de pequeñas aplicaciones, llamadas widgets. Al puntear en un widget, se inicia la aplicación subyacente. En la ilustración del panel se muestra un ejemplo de cómo se puede configurar un panel.














- 1 Clima, fecha y temperatura. Refleja la primera ciudad ([Ciudad 1](#)) configurada en [Opciones](#)
- 2 Reloj y calendario. Refleja la ciudad configurada en [Opciones](#). El formato de fecha se rige por la configuración

de Windows. Puntee en el reloj o en el calendario para ajustar la configuración

- 3 Acceso directo a [Mensajería](#). Se ilumina cuando se recibe un mensaje. Muestra también el número de mensajes sin leer
- 4 Acceso directo a la lista de llamadas. Se ilumina cuando hay una llamada perdida. Muestra también el número de llamadas perdidas
- 5 Botones de conectividad
- 6 Citas y acceso directo al [Calendario](#). Se pueden mostrar dos citas por cada bloque. Los datos se toman de [Calendario](#)
- 7 [Tareas](#) y acceso directo a [Tareas](#). Se pueden mostrar dos tareas por cada bloque. Los datos se recogen de [Tareas](#)
- 8 Lector de [Fuentes Web](#). Se muestra el conjunto de [Fuentes Web](#)
- 9 Accesos directos a aplicaciones establecidas y a aplicaciones utilizadas recientemente
- 10 Actualiza la información climática y los [Fuentes Web](#).
- 11 Entradas de marcación rápida
- 12 Aplicaciones utilizadas recientemente
- 13 Configuración

Botones de conectividad

-  [Modo de avión](#) desactivado
-  [Modo de avión](#) activado. Las conexiones Wi-Fi, Bluetooth™ y el transmisor y el receptor del teléfono están desactivados. Los iconos correspondientes aparecen atenuados.
-  [Wi-Fi](#) activado
-  [Wi-Fi](#) desactivado
-  [Bluetooth](#) activado
-  [Bluetooth](#) desactivado
-  Transmisor y receptor del teléfono activados
-  Transmisor y receptor del teléfono desactivados
-  Sonido activado
-  Sonido desactivado
-  Sólo alerta por vibración

Diseño

El panel comprende diez bloques. Puede utilizarlos para mostrar los widgets que seleccione. Algunos widgets necesitan más de un bloque y puede configurar algunos widgets para que aparezcan en varios sitios.



Bloques en la vista vertical




Bloques en la vista horizontal

Configuración

Para configurar el panel Sony Ericsson


- Puntee en [Opciones](#).

Ficha General

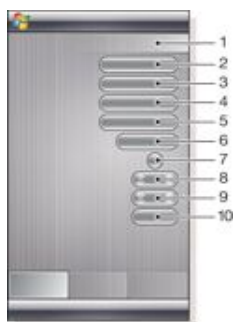

- 1 Bloques utilizados. Los números rojos indican que se han configurado demasiados bloques
- 2 [Color](#). Tema de color para el panel
- 3 [Reloj y calendario](#). Diseño de reloj y calendario
- 4 [Ciudad 1](#). Puntee para seleccionar ciudades y países. Seleccione el horario de verano manualmente
- 5 [Ciudad 2](#). Puntee para seleccionar ciudades y países. Seleccione el horario de verano manualmente
- 6 Intervalo de tiempo de actualización [Fuentes Web](#). [Fuentes Web](#) se actualizan cuando el teléfono dispone de conexión a Internet y cuando se está utilizando [Panel Sony Ericsson 1](#) o [Panel Sony Ericsson 2](#)
- 7 [Botones de conectividad](#)
- 8 [Citas](#). Seleccione el número de bloques para citas que se mostrarán. Un bloque muestra dos citas y dos bloques muestran cuatro citas. 0 indica que no se mostrará el widget de la cita
- 9 [Tareas](#). Seleccione el número de bloques para tareas que se mostrarán. Un bloque muestra dos tareas y dos bloques muestran cuatro tareas. 0 indica que no se mostrará el widget de tareas
- 10 [Escala de temperatura](#). Grados Celsius o Fahrenheit

Ficha Documentos Web

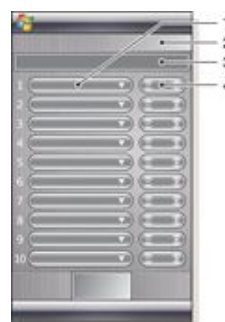

- 1 Posición de Documentos Web. Algunos ya están establecidos previamente.
- 2 Bloques utilizados
- 3 Cuadro para introducir las direcciones de los documentos Web (URL). Puntee sin soltar para abrir un menú con opciones.
- 4 Seleccione el número de bloques que se mostrarán para los documentos Web. Cada bloque incluye dos filas de un documento Web.

Para configurar un documento Web establecido previamente

- 1 Puntee en un documento establecido previamente.
- 2 Seleccione un número de bloques.

Para configurar un documento Web nuevo

- 1 Puntee en una posición.
- 2 Seleccione [Otra](#).
- 3 Introduzca la dirección de los documentos Web (URL).
- 4 Seleccione un número de bloques.

Ficha Selector



- 1 Bloques utilizados
- 2 Seleccione el número de bloques para accesos directos a aplicaciones, entradas de marcación rápida y programas utilizados recientemente
- 3 Programas utilizados recientemente
- 4 Mover enfoque hacia arriba
- 5 Área de iconos. Cada bloque de iconos está numerado. Resalte un icono y, a continuación, selecciónelo para abrir un menú con opciones
- 6 Accesos directos a aplicaciones
- 7 Entradas de marcación rápida
- 8 Mover enfoque hacia abajo
- 9 Establece accesos directos a archivos. La aplicación correspondiente se inicia al puntear en su acceso directo.
- 10 Establece las entradas de marcación rápida

Para establecer un acceso directo a una aplicación

- 1 En el área de iconos, púntee en una posición vacía.
- 2 Púntee en [Establezca el Acceso directo al Archivo](#) > +.
- 3 Seleccione el archivo de aplicación.

Para establecer una entrada de marcación rápida

- 1 En el área de iconos, púntee en una posición vacía.
- 2 Púntee en [Establezca el indicador de velocidad](#) > +.
- 3 Seleccione una entrada.

Panel Media Xperience

Mediante este panel, puede acceder a varios elementos multimedia, tales como fotos, videoclips, música, etc. Puede utilizar el dedo o el lápiz para moverse entre los distintos elementos. Para obtener más información, consulte [Multimedia](#).

Panel Google™

Este panel permite realizar búsquedas, consultar mapas, ofrece acceso a Picasa™, a calendarios y a Gmail™.

! Debido a la configuración de algunos paneles, es posible que sea necesario descargarlos.

! No todas las aplicaciones están disponibles en todos los idiomas

Panel Hoy de Microsoft

En este panel se muestran accesos directos e información práctica.



- 1 Fecha y hora. Acceso directo a [Configuración](#) > la ficha [Sistema](#) > [Reloj y alarmas](#)
- 2 Introducción.
- 3 Información del propietario. Acceso directo a [Configuración](#) > la ficha [Personal](#) > [Información del propietario](#)
- 4 Mensajes no leídos. Acceso directo a [Mensajería](#)
- 5 Tareas activas. Acceso directo a [Tareas](#)
- 6 Citas activas. Acceso directo a [Calendario](#)
- 7 Inicio de sesión en Windows Live
- 8 Búsqueda en Windows Live
- 9 Estado Bloqueo dispositivo
- 10 Tecla de acceso a [Contactos](#)
- 11 Tecla de acceso a [Calendario](#)

Descarga de paneles nuevos

Para descargar un panel nuevo con el teléfono

- 1 En el explorador de Internet, púntee en el marcador de la página Web sin conexión de Sony Ericsson.
- 2 Púntee en el vínculo con el botón del panel.
- 3 En la página Web Fun & Downloads, seleccione el panel.

Para descargar un panel nuevo con un equipo

- 1 Compruebe que tiene [Active Sync](#) instalado en su equipo.

- 2 Diríjase a www.sonyericsson.com y seleccione Fun & Downloads.
- 3 Desde la ficha Paneles, elija el panel.
- 4 Descargue el panel al escritorio del equipo.
- 5 Conecte el teléfono al equipo.
- 6 Cuando ActiveSync se haya iniciado y cuente con una conexión entre el teléfono y el equipo:
 - Si el archivo del panel tiene la extensión **exe** (es ejecutable), haga doble clic en el icono del panel del escritorio del equipo.
 - Si el archivo tiene la extensión **CAB** copie el archivo del panel al teléfono y, a continuación, púntee en el icono del archivo del panel del teléfono.

! Siga el procedimiento de instalación del panel para instalarlo en el teléfono. Consulte [Selección de paneles](#) en la página 10.

Para agregar un panel

- Siga las instrucciones de [Selección de paneles](#).

Panel de presentación

En el panel de presentación, se pueden mostrar las fotos realizadas con la cámara.



- 1 Imagen seleccionada
- 2 Rotación de miniaturas

Para mover la rotación

- Deslícese hacia la derecha o la izquierda en cualquier parte de la pantalla.

Para seleccionar una imagen

- En la rotación, púntee en una imagen.

Almacenamiento de imágenes

- En la memoria del teléfono: \Mis documentos\Mis imágenes \Cámara
- En la tarjeta de memoria: \Tarjeta de almacenamiento\DCIM

Teléfono

Utilización del teléfono

Al igual que ocurre con los teléfonos móviles estándar, puede usar el teléfono para realizar, recibir y llevar un registro de llamadas y mensajes. También puede realizar llamadas de vídeo y marcar directamente desde los contactos o el historial de llamadas.

Redes

Cobertura de red

Para realizar o recibir una llamada de teléfono, éste tiene que encontrarse dentro del alcance de una red.



Itinerancia

Cuando encienda el teléfono, éste seleccionará automáticamente la red local si está dentro de alcance. Si no lo está, puede utilizar otra red que acepte su operador. Este procedimiento se denomina itinerancia.

Configuración de red


Puede establecer el método que utilizará el teléfono para seleccionar una red disponible cuando se encuentre fuera del área de cobertura de su operador.


Para introducir la configuración de la red

- 1 Presione  y puntee en .
- 2 Puntee en la ficha **Red** e introduzca la configuración.

Realización de llamadas

La pantalla del teléfono

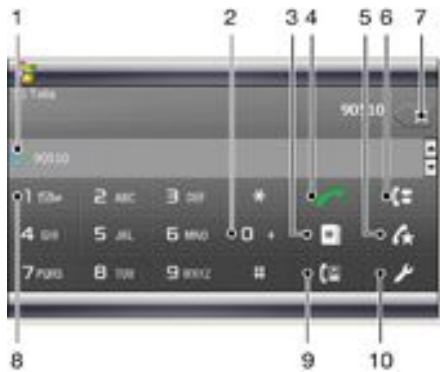


La pantalla del teléfono se muestra si abre **Teléfono** o si pulsa . Aquí puede encontrar las siguientes funciones de marcado:




- 1 El último contacto llamado. Puntee para tener acceso al historial de llamadas correspondiente
- 2 Puntee sin soltar para obtener el signo +, el prefijo para llamadas internacionales
- 3 Puntee para tener acceso a Contactos
- 4 Tecla de llamada. Después de marcar, puntee en esta tecla para llamar
- 5 Marcado rápido. Puntee para acceder a las entradas de marcado rápido
- 6 Historial de llamadas. Puntee para acceder a la información de las llamadas registradas

- 7 Eliminar. Puntee para borrar cada dígito posterior de un número escrito, o puntee sin soltar para borrar todo el número
- 8 Correo de voz. Puntee sin soltar para acceder al correo de voz
- 9 Tecla de videollamada. Después de marcar, puntee en esta tecla para realizar una videollamada
- 10 Configuración. Puntee para establecer la configuración




Para realizar una llamada de voz mediante el teclado del teléfono

- 1 Presione .
- 2 Si el teclado no está visible, puntee en **Teclado** o en .
- 3 Introduzca el número de teléfono, comenzando con el código de área, punteando en las teclas de número.
- 4 Puntee en .




Para finalizar una llamada

- Para finalizar una llamada en curso, presione .

Para realizar una llamada internacional



- 1 Presione .
- 2 Mantenga punteado  hasta que aparezca el prefijo de llamada internacional +.
- 3 Introduzca el código del país/región, el código de área (sin el cero inicial) y el número de teléfono.
- 4 Puntee en .

Para realizar una llamada de emergencia

- 1 Presione .
- 2 Para mostrar el teclado del teléfono, si aún no aparece, puntee en **Teclado** o en .
- 3 Marque el número de emergencias local o búsquelo en la tarjeta SIM, si está disponible.
- 4 Puntee en .

! Por lo general, para realizar llamadas a emergencias no es necesaria la tarjeta SIM ni el código PIN, aunque puede depender del operador. Póngase en contacto con él para obtener más información.




Para realizar una llamada de voz desde Contactos

- 1 Abra Contactos punteando en  o en  >
- 2 Desplácese hasta el contacto al que desee llamar.
- 3 Puntee en el contacto para ver todos sus números de teléfono.
- 4 Desplácese hasta el número de teléfono al que desee llamar y puntee en **Llamar**.

Utilización del Administrador SIM

Gracias al **Administrador SIM**, puede ver el contenido de la tarjeta USIM/SIM, transferir las entradas de los contactos a los contactos del teléfono, o realizar una llamada desde la tarjeta USIM/SIM.

Para llamar a un contacto USIM/SIM.

- 1 Puntee en  > **Administrador SIM** y espere a que se carguen los contenidos.
- 2 Si el Administrador SIM no se encuentra disponible en el menú Inicio, puntee en  > **Contactos** y, a continuación, puntee en **Menú** > **Administrador SIM**.
- 3 Desplácese hasta el contacto al que desee llamar.
- 4 Si el contacto cuenta con más de un número de teléfono, presione  para mostrar todos los números.
- 5 Puntee en el número de teléfono al que desee llamar o desplácese hasta él y puntee en **Llamar**.



El Historial de llamadas

En el Historial de llamadas puede encontrar información acerca de las llamadas, como el tipo de llamada, el número de teléfono, la fecha, la hora y la duración de la llamada.

Para abrir el historial de llamadas

- 1 Presione .
- 2 Puntee en .


Para realizar una llamada desde el historial de llamadas

- 1 Presione .
- 2 Puntee en .
- 3 Desplácese por todas las llamadas o puntee en [Menú > Filtro](#) para encontrar la entrada que desee.
- 4 Puntee en la entrada y en [Llamar](#).

Marcado rápido




Puede utilizar el [Marcado rápido](#) para llamar más rápidamente a los contactos a los que llama con mayor frecuencia. Puede almacenar números de marcado rápido en las posiciones 2 a 99 (la posición 1 está reservada para el correo de voz). Si, por ejemplo, desea llamar al contacto que tiene almacenado en la posición 3, sólo tiene que puntear sin soltar en la tecla número 3 del teclado del teléfono. Para llamar a un contacto almacenado en las posiciones 10 a 99, puntee en la tecla del primer número y, a continuación, puntee en la tecla del segundo número y manténgala. Para poder crear una entrada de [Marcado rápido](#), el contacto debe existir ya en Contactos.

Para crear una entrada de marcado rápido



- 1 Presione .
- 2 Puntee en [Menú > Marcado rápido](#).
- 3 Puntee en [Menú > Nuevo](#).
- 4 Puntee en un contacto y seleccione el número de teléfono al que desee asignar una tecla de marcado rápido.
- 5 En el [Cuadro de ubicación](#), seleccione una posición disponible, que se utilizará como número de marcado rápido de este contacto.

Videollamada



Para realizar una videollamada mediante el teclado del teléfono

- 1 Presione .
- 2 Si el teclado del teléfono no está visible, puntee en [Teclado](#) o en  para que aparezca.
- 3 Introduzca el número de teléfono al que desee llamar punteando en las teclas del teclado del teléfono.
- 4 Puntee en .

Para realizar una videollamada desde Contactos

- 1 Presione .
- 2 Puntee en  para abrir los contactos.
- 3 Desplácese hasta el contacto al que desee llamar.
- 4 Puntee en la entrada para ver todos sus números de teléfono.
- 5 Desplácese hasta el número de teléfono al que desee llamar.
- 6 Puntee en [Menú > Videollamada](#).

Para realizar una videollamada desde el historial de llamadas

- 1 Presione .
- 2 Puntee en .
- 3 Puntee en [Menú > Videollamada](#).

Configuración de videollamada

Puede cambiar la configuración de videollamada de dos maneras:

- Durante una videollamada, puede puntear en los botones de control en la pantalla de videollamada para activar o

desactivar el micrófono, para controlar la presentación de imágenes y para elegir qué cámara usar.

- En la pantalla del teléfono, o durante una videollamada, puede puntear en [Menú > Opciones de videollamada](#) para introducir opciones más detalladas. Esta configuración se introduce preferentemente antes de iniciar la llamada.

Utilización de botones de control de videollamada



- 1 Tecla de activación/desactivación de la cámara. Puntee para detener o reanudar el documento de vídeo saliente. Cuando se detiene, se muestra una imagen fija.
- 2 Tecla de activación/desactivación del micrófono. Puntee para silenciar o no el micrófono.
- 3 Cambiar cámara. Puntee para alternar entre la cámara delantera o la principal.
- 4 Opciones de visualización de imágenes. Puntee repetidamente para pasar por las opciones de visualización de imágenes disponibles.

Para introducir la configuración de la videollamada


- 1 En la pantalla del teléfono, o durante una videollamada, puntee en [Menú > Opciones de videollamada](#).
- 2 En el menú desplegable [Mostrar imagen fija](#), seleccione la imagen que se mostrará si detiene la cámara.
- 3 En el menú desplegable [Preferencia pantalla vídeo](#), seleccione cómo desea que se muestren las fuentes de vídeo en la pantalla (también puede controlarse con los botones de control de la pantalla).
- 4 Active o desactive las casillas de verificación de las [Opciones de cámara](#) en función de cómo desee utilizar las cámaras.
- 5 Active o desactive las casillas de verificación de [Mostrar información](#) en función la información que desee que se muestre durante una videollamada.

Recepción de llamadas

Para responder a una llamada de voz o a una videollamada

- Presione .



Para rechazar una llamada con tono ocupado

- Cuando se recibe una llamada entrante, presione .

Rechazo de una llamada con un mensaje de texto SMS

Esta característica indica que puede rechazar una llamada si envía un mensaje de texto SMS con un contenido predefinido a la parte que llama. Antes de utilizar esta característica, tendrá que habilitarla.

Para habilitar la función Rechazar llamada con mensaje de texto

- 1 Presione .
- 2 Puntee en  o en [Menú > Opciones](#) y, a continuación, puntee en la ficha [Avanzadas](#).
- 3 Active la casilla de verificación [Rechazar llamada con mensaje de texto](#).



- 4 Escriba el mensaje de texto que ha de enviarse a la parte que llama cuando rechaza una llamada.
- 5 Puntee en [Aceptar](#).

Para rechazar una llamada con un mensaje de texto

- 1 Cuando reciba una llamada entrante, puntee en [Enviar texto](#).
- 2 Modifique el texto, si fuera necesario.
- 3 Puntee en [Enviar](#) para enviar el mensaje de texto al autor de la llamada.

Más características del teléfono

Para ajustar el volumen del altavoz con auricular durante una llamada

- 1 Puntee en el icono de estado .
- 2 Mueva el control deslizante del volumen en pantalla hasta el nivel deseado punteando y arrastrando.
- 3 Puntee en .

Marcado inteligente

El teléfono utiliza la función Marcado inteligente, que le ayuda a marcar un número de teléfono. Al comenzar a escribir un número de teléfono o un nombre de contacto, el teléfono busca automáticamente uno coincidente en Contactos, en la tarjeta SIM o en el Historial de llamadas. Se muestra una lista filtrada de números de teléfono o de nombres de contacto, de la que puede seleccionar el número que desea marcar. Esta función no puede configurarse.

Llamada de conferencia

Puede iniciar una llamada de conferencia cuando tiene una llamada en curso y una en espera, o una llamada entrante durante una llamada en curso.



Para configurar una llamada de conferencia

- 1 Realice una llamada.
- 2 Ponga la llamada en espera y realice una nueva llamada, o bien acepte una nueva llamada entrante.
- 3 Puntee en [Menú](#) > [Conferencia](#).

Adición de un contacto a Contactos tras una llamada

Esta característica permite guardar automáticamente un número de teléfono nuevo en Contactos tras una llamada. Antes de utilizar esta característica, tendrá que habilitarla.

Para habilitar la característica Agregar nuevo número de teléfono a Contactos al finalizar llamada.

- 1 Presione .
- 2 Puntee en  o en [Menú](#) > [Opciones](#).
- 3 Puntee en la ficha [Avanzadas](#).
- 4 Active la casilla de verificación [Agregar nuevo número de teléfono a Contactos al finalizar llamada](#).
- 5 Puntee en [Aceptar](#).




Configuración del teléfono

Configuración básica


Información del propietario

La posibilidad de mostrar información de propietario en la pantalla Hoy facilita que otra persona pueda devolverle el teléfono en el caso de que lo pierda.

Para introducir información del propietario.


- 1 Puntee en  > [Configuración](#) > la ficha [Personal](#) > [Información del propietario](#).
 - 2 En la ficha [Identificación](#), introduzca su información personal.
-  *Si no ve la información del propietario en la pantalla Hoy, puntee en  > [Configuración](#) > la ficha [Personal](#) > [Hoy](#). En la ficha [Elementos](#), marque la casilla de verificación [Información del propietario](#) y seleccione [Aceptar](#).*

Para mostrar la información del propietario cuando el teléfono esté encendido


- 1 Puntee en  > [Configuración](#) > la ficha [Personal](#) > [Información del propietario](#).
- 2 En la ficha [Opciones](#), marque la casilla de verificación [Información de identificación](#).
- 3 Si quiere que aparezca más texto, puntee en la ficha [Notas](#) y escriba el texto, por ejemplo [Recompensa si se encuentra](#).
- 4 En la ficha [Opciones](#), marque la casilla de verificación [Notas](#) y, a continuación, puntee en [Aceptar](#).

Fecha y hora

Para establecer la fecha y la hora

- Puntee en  > [Configuración](#) > la ficha [Sistema](#) > [Reloj y alarmas](#) > la ficha [Hora](#).


Para definir la hora y la fecha de una ubicación diferente


- 1 Puntee en  > [Configuración](#) > la ficha [Sistema](#) > [Reloj y alarmas](#) > la ficha [Hora](#).
- 2 Puntee en [Visita](#).
- 3 Seleccione la zona horaria correcta y cambie la fecha o la hora.


Configuración regional

El estilo en el que se mostrarán los números, moneda, fechas y horas se especifica en la configuración regional.

Para cambiar la configuración regional

- 1 Puntee en  > [Configuración](#) > la ficha [Sistema](#) > [Configuración regional](#).
- 2 En la ficha [Región](#), seleccione su región de la lista.
- 3 Para personalizar más la configuración, puntee en las fichas apropiadas y seleccione las opciones que desee.

 *Al cambiar la región no se cambia el idioma del Sistema Operativo del teléfono.*


 *La región que seleccione determina las opciones que estarán disponibles en el resto de fichas.*

Personalización

Personalización de la pantalla Hoy

En la pantalla Hoy se muestran las citas próximas, tareas activas e información sobre mensajes entrantes. Puede personalizar qué elementos se mostrarán en la pantalla Hoy.


Para personalizar la pantalla Hoy

- 1 Puntee en  > [Configuración](#) > la ficha [Personal](#) > [Hoy](#).
- 2 En la ficha [Apariencia](#), seleccione el tema que desee como fondo de la pantalla Hoy.


- 3 En la ficha **Elementos**, seleccione los elementos que desee que aparezcan en la pantalla Hoy.

☛ *Para cambiar el orden de los elementos que aparecen en la pantalla Hoy, púntee en el elemento y púntee en **Subir** o **Bajar**.*


Para usar una imagen de fondo personalizada

- 1 Púntee en  > **Configuración** > la ficha **Personal** > **Hoy**.
- 2 Marque la casilla de verificación **Usar esta foto como fondo** y púntee en **Examinar** para ver una lista de archivos de imágenes.
- 3 Púntee en el nombre de archivo de la imagen que desee usar.
- 4 Púntee en **Aceptar**.

Para definir opciones para mostrar citas en la pantalla Hoy

- 1 Púntee en  > **Configuración** > la ficha **Personal** > **Hoy**.
- 2 Púntee en la ficha **Elementos**.
- 3 Seleccione **Calendario** y púntee en **Opciones...**
- 4 Realice una de las siguientes acciones:
 - Seleccione **Siguiente cita** para mostrar sólo la siguiente cita en la programación, o bien **Próximas citas** para mostrar varias citas.
 - Quite la marca de la casilla de verificación **Mostrar eventos de todo el día** si no desea mostrar los eventos de todo el día.


Para definir opciones para mostrar tareas en la pantalla Hoy

- 1 Púntee en  > **Configuración** > la ficha **Personal** > **Hoy**.
- 2 Púntee en la ficha **Elementos**.
- 3 Seleccione **Tareas** y púntee en **Opciones...**
- 4 Realice una de las siguientes acciones:
 - Debajo de **Mostrar número de**, marque las casillas de verificación para ver el tipo de tareas que desee que aparezcan en la pantalla Hoy.
 - En la lista **Categoría**, seleccione mostrar sólo las tareas asignadas a una categoría específica o mostrar todas las tareas.

Personalización del menú Inicio

Puede personalizar qué elementos aparecerán en el menú Inicio.


Para personalizar el menú Inicio

- 1 Púntee en  > **Configuración** > la ficha **Personal** > **Menús**.
- 2 Marque las casillas de verificación de los elementos que desee que aparezcan en el menú **Inicio**. Puede seleccionar hasta siete elementos.

Personalización de la configuración y servicios del teléfono


Puede personalizar la configuración del teléfono, como el tipo y tono de timbre que se utilizará en las llamadas entrantes y el tono del teclado que se va a utilizar cuando introduzca números de teléfono. También puede configurar el teléfono para utilizar servicios del teléfono, como Llamada en espera, Desvío de llamadas, etc.

Para acceder a la configuración y servicios del teléfono

- Púntee en  > **Configuración** > la ficha **Personal** > **Teléfono**.

Configuración de timbre

Para cambiar el tipo de timbre y el tono de timbre de las llamadas entrantes


- 1 Púntee en  > **Configuración** > la ficha **Personal** > **Sonidos y notificaciones** > la ficha **Notificaciones**.
- 2 Seleccione **Tipo de timbre**.
- 3 Seleccione **Tono timbre**.

Tono del teclado

Puede cambiar el tono que escucha al introducir un número de teléfono en el teclado. Si se establece en tonos largos, el tono se escucha continuamente conforme se pulsa el número en el teclado. Utilice esta configuración si tienes problemas al realizar tareas que dependen de tonos en el teléfono, como el acceso a

mensajes de una central de mensajes. Si se establece en tonos breves, el tono se escucha únicamente durante uno o dos segundos. Si se establece en Desactivado, no se escuchará ningún tono.


Para establecer el tono del teclado

- 1 Púntee en  > **Configuración** > la ficha **Personal** > **Teléfono** > la ficha **Teléfono**.
- 2 En la lista **Teclado**, púntee en la opción que desee.

Servicios de telefonía

Su teléfono puede vincularse directamente a la red de telefonía móvil y permitirle cambiar la configuración de varios servicios de telefonía. Los servicios de telefonía pueden incluir Desvío de llamadas, Llamada en espera, Correo de voz, etc. Puede ponerse en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos para conocer la disponibilidad de los servicios de telefonía para su teléfono.


Para acceder y cambiar la configuración de los servicios del teléfono

- 1 Púntee en  > **Configuración** > la ficha **Personal** > **Teléfono** > la ficha **Servicios**.
- 2 Seleccione el servicio que desee utilizar y, a continuación, púntee en **Mostrar configuración...**
- 3 Elija las opciones que desee y, a continuación, púntee en **Aceptar**.


Redes

Puede ver qué redes de teléfonos móviles están disponibles y organizarlas en el orden en que desee que el teléfono tenga acceso a ellas. Por ejemplo si su primera red preferida no está disponible, el teléfono intentará obtener acceso a su segunda red preferida.

Para ver redes disponibles

- 1 Púntee en  > **Configuración** > la ficha **Personal** > **Teléfono** > la ficha **Red**.
- 2 Debajo de **Selección de red**, seleccione **Manual**. Se muestra la lista de redes disponibles.


Para definir las redes preferidas

- 1 Púntee en  > **Configuración** > la ficha **Personal** > **Teléfono** > la ficha **Red**.
- 2 Púntee en **Establecer redes** y siga las instrucciones en la pantalla para organizar las redes de acuerdo a su preferencia.
- 3 Después de organizar las redes en el orden que prefiera, púntee en **Aceptar** para volver a la ficha **Red**.
- 4 En la lista **Selección de red**, seleccione **Automático**.
- 5 Púntee en **Aceptar**.

Protección del teléfono


Puede proteger el teléfono del uso no autorizado o accidental activando bloqueos.

Para activar el bloqueo de tarjeta SIM

- 1 Púntee en  > **Configuración** > la ficha **Personal** > **Teléfono** > la ficha **PIN/PIN2**.
- 2 Active la casilla de verificación **Requerir PIN al usar el teléfono**.
- 3 Púntee en **Aceptar**.

⚠ *Su operador de red le facilitará el código PIN.*


Para activar el bloqueo del teléfono

- 1 Púntee en  > **Configuración** > la ficha **Personal** > **Bloquear**.
- 2 Active la casilla de verificación **Solicitar contraseña si el dispositivo lleva inactivo** y púntee en una hora.
- 3 Seleccione **Tipo de contraseña**, confirme la contraseña y púntee en **Aceptar**.

Para utilizar el bloqueo de teclado

- 1 Presione el botón de encendido para desactivar la pantalla temporalmente y cambiar el teléfono a modo de suspensión.

- Para volver a activar el teléfono, presione el botón de encendido. Éste también saldrá del modo de suspensión al abrir el teclado o recibir una llamada o mensaje.

💡 Si lo desea, puede bloquear las teclas manteniendo presionada la tecla . Para desbloquear las teclas, puntee en **Desbloquear**.

Número IMEI

Conserve una copia de su número IMEI (identidad de estación móvil internacional) por si acaso le roban el teléfono.

Para ver el número IMEI

- Presione .
- Puntee en .

Para cifrar datos en la tarjeta de almacenamiento

- En la pantalla Hoy, puntee en  > **Configuración** > la ficha **Sistema** > **Cifrado**.
- Active la casilla de verificación **Cifrar archivos colocados en tarjetas de almacenamiento**.

- Los archivos cifrados sólo se pueden leer en el teléfono que los ha cifrado.
- Los archivos cifrados se abren igual que otros archivos, siempre que utilice el teléfono que los ha cifrado. No tiene que dar ningún paso distinto para leer estos archivos.

💡 Si **Cifrar archivos colocados en tarjetas de almacenamiento** está o ha estado habilitado anteriormente, haga una copia de seguridad de todos los archivos de la tarjeta de almacenamiento antes de utilizar **Borrar almacenamiento**, **restablecimiento completo** o de **actualizar el software del sistema ROM**. Si no, ya no podrá acceder a los archivos cifrados de la tarjeta de almacenamiento. Utilice **ActiveSync** o el **Centro de dispositivos de Windows Mobile** para transferir archivos entre la tarjeta de almacenamiento y el equipo. Después del procedimiento, vuelva a copiar los archivos en la tarjeta de almacenamiento.

Otras configuraciones


Nombre del teléfono

El nombre del teléfono se utiliza para identificar el teléfono en las siguientes situaciones:

- Sincronización con un equipo
- Conexión a una red
- Restauración de información a partir de una copia de seguridad

💡 Si sincroniza varios teléfonos con el mismo equipo, cada teléfono tiene que tener un nombre único.


Para cambiar el nombre del teléfono

- Puntee en  > **Configuración** > la ficha **Sistema** > **Acerca de**.
- Puntee en la ficha **Id. del dispositivo**.
- Escriba un nombre.

💡 El nombre del teléfono debe comenzar por una letra y consistir en letras de la A a la Z y números de 0 a 9; no puede contener espacios. Utilice el carácter de subrayado para separar palabras.

Configuración de visualización


Para aumentar o reducir el tamaño de texto en la pantalla

- Puntee en  > **Configuración** > la ficha **Sistema** > **Pantalla** > la ficha **Tamaño del texto**.
- Mueva el control deslizante para aumentar o reducir el tamaño de texto.


Configuración de botones

El teléfono puede suministrarse con programas ya asignados a botones de hardware. Puede personalizar estos botones para abrir los programas que más utiliza o para crear algunos accesos directos.

Para volver a asignar programas o accesos directos a los botones de programa

- Puntee en  > **Configuración** > la ficha **Personal** > **Botones**.
- Se muestra una lista de botones y sus asignaciones actuales en la ficha **Botones de programa**.
- Puntee en el botón que desee volver a asignar. Para ayudarlo a identificar los botones, hay números e iconos que representan la función original del botón.
- En el cuadro **Asigne un programa**, puntee en el programa o acceso directo que desee asignar.
- Puntee en **Aceptar**.

Para volver a asignar un botón de programa para cambiar entre los modos Vertical y Horizontal


- Puntee en  > **Configuración** > la ficha **Personal** > **Botones**.
- En la ficha **Botones de programa**, en el cuadro **Seleccione un botón**, puntee en el botón que desee volver a asignar, por ejemplo, **Tecla izquierda**.
- En el cuadro **Asigne un programa**, seleccione **Girar pantalla**.
- Puntee en **Aceptar**.

💡 Ahora puede usar el botón de programa izquierdo (botón de hardware) para cambiar entre los modos Vertical y Horizontal. Tenga en cuenta que ya no podrá usarlo para controlar las teclas de software correspondiente.

Opciones de Completar palabra

Completar palabra le ayuda a introducir texto más rápidamente sugiriendo palabras conforme va introduciendo letras usando el teclado de hardware o métodos de entrada. Puede definir el número de palabras sugeridas que mostrar, cuándo mostrar la lista de palabras y mucho más.


Para activar Completar palabra

- Puntee en  > **Configuración** > la ficha **Personal** > **Entrada** > la ficha **Completar palabra**.
- Asegúrese de que casilla de verificación **Sugerir palabras al escribir texto** está marcada.
- De manera predeterminada, la lista de palabras sugeridas aparece siempre que introduce un espacio. Para que la lista de palabras aparezca después de que se introduzcan las letras, seleccione el número de letras que desea que se introduzcan antes de mostrar la lista de palabras.
- La lista de palabras sugeridas muestra un máximo de cuatro palabras de manera predeterminada. Puede cambiar el número de palabras que mostrar en la lista sugerida.
- Asegúrese de que la casilla de verificación **Habilitar autocorrección** esté marcada si desea que las palabras mal escritas se corrijan automáticamente.


💡 La base de datos de palabras aprende y añade más palabras conforme va introduciendo nuevas palabras durante la entrada de texto. Para eliminar las palabras añadidas y restablecer la base de datos a la predeterminada, puntee en **Borrar entradas almacen**.

Alarmas y notificaciones

Para definir una alarma

- Puntee en  > **Configuración** > la ficha **Sistema** > **Reloj y alarmas** > la ficha **Alarmas**.
- Puntee en **<Descripción>** e introduzca un nombre para la alarma.
- Puntee en el día de la semana para la alarma. Puede seleccionar varios días punteando en cada día que desee.
- Puntee en la hora para abrir un reloj y definir la hora para la alarma.
- Puntee en el icono de la alarma para especificar el tipo de alarma que desee. Puede elegir una luz parpadeante, un solo sonido, un sonido repetitivo o una vibración.
- Si elige reproducir un sonido, puntee en la lista situada junto a la casilla de verificación **Reproducir sonido** y puntee en el sonido que desee.

Para elegir cómo recibir la notificación de eventos y acciones

- 1 Puntee en  > [Configuración](#) > la ficha [Personal](#) > [Sonidos y notificaciones](#).
- 2 En la ficha [Sonidos](#), elija cómo desea recibir la notificación mediante la activación de las casillas de verificación correspondientes.
- 3 En la ficha [Notificaciones](#), en [Evento](#), puntee en un nombre de evento y elija cómo desea recibir la notificación marcando las casillas de verificación correspondientes. Puede elegir entre varias opciones, como por ejemplo un sonido especial, un mensaje o una luz parpadeante.

Sincronización

La sincronización de los datos es una forma de tener siempre actualizada la información y de llevarla en el teléfono dondequiera que vaya. Puede sincronizar los siguientes tipos de información entre un equipo y el teléfono:

- Información de Microsoft® Outlook®, como los mensajes de correo, los contactos, el calendario, las tareas y las notas de Outlook
- [Medios](#), tales como fotos, vídeos y música
- [Favoritos](#), es decir, páginas marcadas como [Favoritos de Mobile](#)
- Archivos, tales como documentos de Microsoft® Office, archivos pdf y otros

Antes de poder sincronizar

Antes de poder sincronizar, tiene que instalar y configurar el software de sincronización en el equipo. Si utiliza Windows XP, primero debe instalar ActiveSync. Consulte [Para instalar ActiveSync](#) antes de poder configurar la sincronización. Si está utilizando Windows Vista, puede que no tenga que instalar ningún software aunque tendrá que configurar la sincronización. Para obtener más información sobre la configuración de la sincronización, consulte [Para configurar la sincronización en Windows XP](#) y [Para configurar la sincronización en Windows Vista](#).


Para instalar ActiveSync

- 1 Inserte el CD del software en la unidad de disco del equipo.
- 2 ActiveSync está disponible en inglés y en otros idiomas. Seleccione el idioma que desee y haga clic en [Siguiente](#).
- 3 Haga clic en [Configuración e instalación](#).
- 4 Seleccione la casilla de verificación de [ActiveSync](#) y haga clic en [Instalar](#).
- 5 Lea los términos de la licencia y haga clic en [Aceptar](#).
- 6 Cuando se complete la instalación, haga clic en [Listo](#).
- 7 Finalice la instalación haciendo clic en [Cerrar](#).

Maneras de sincronizar

Después haber instalado el software de sincronización en un equipo, podrá sincronizar el teléfono con el equipo usando uno de los métodos siguientes:

- **Conexión USB:** cuando conecta el cable USB entre el teléfono y un equipo, el proceso de sincronización se inicia automáticamente.
- **Conexión Bluetooth:** debe configurar primero una asociación Bluetooth entre el teléfono y el equipo antes de poder sincronizar la información entre ellos. Para obtener más información sobre la configuración de la asociación Bluetooth, consulte [Asociación Bluetooth™](#). Para obtener información sobre la sincronización mediante Bluetooth, consulte [Para sincronizar mediante vínculo Bluetooth](#).
- **Conexión inalámbrica:** sincronice con Exchange Server usando ActiveSync o el Centros de dispositivos de Windows Mobile.

 *Trate de sincronizar con frecuencia para mantener la información actualizada tanto en el teléfono como en el equipo.*

Configuración de la sincronización

- Si el equipo utiliza Windows XP® u otro sistema operativo compatible con Windows, deberá usar Microsoft® ActiveSync® 4.5 o una versión posterior. Microsoft ActiveSync® se encuentra en el CD facilitado junto al teléfono.
- Si el equipo utiliza Windows Vista®, deberá utilizar el Centro de dispositivos de Windows® Mobile que forma parte de Windows Vista.

Para configurar la sincronización en Windows XP

- 1 Instale Microsoft ActiveSync® en el equipo desde el CD facilitado junto al teléfono.
- 2 Conecte el teléfono al equipo a través del cable USB suministrado con el teléfono. El asistente de configuración de la sincronización se iniciará automáticamente y le guiará durante el proceso de creación de un perfil de sincronización.
- 3 Haga clic en [Siguiente](#) en el equipo.

- 4 Para sincronizar el teléfono con el equipo, marque la casilla de verificación [Sincronice directamente con un servidor que ejecute Microsoft Exchange](#) y haga clic en [Siguiente](#).
- 5 Seleccione los tipos de información que desee sincronizar y, a continuación, haga clic en [Siguiente](#).
- 6 Haga clic en [Finalizar](#).

Para configurar la sincronización en Windows Vista


- 1 Conecte el teléfono al equipo a través del cable USB suministrado con el teléfono.
- 2 El Centro de dispositivos de Windows® Mobile se inicia automáticamente. Haga clic en [Configurar el dispositivo](#).
- 3 Seleccione los tipos de información que desee sincronizar.
- 4 Escriba un nombre para el teléfono y haga clic en [Configurar](#).

Inicio de la sincronización


Para iniciar la sincronización desde ActiveSync® en el equipo mediante un cable USB

- Conecte el teléfono al equipo a través del cable USB suministrado con el teléfono. ActiveSync® se abrirá automáticamente y se iniciará la sincronización.

Para iniciar la sincronización desde el teléfono

- 1 Conecte el teléfono al equipo a través del cable USB suministrado con el teléfono.
- 2 **Teléfono:** Puntee en  > [Programas](#) > [ActiveSync](#).
- 3 **Teléfono:** Puntee en [Sincronizar](#).

Para comenzar la sincronización desde el Centro de dispositivos de Windows® Mobile en un equipo


- 1 Conecte el teléfono al equipo a través del cable USB suministrado con el teléfono.
- 2 **Equipo:** Haga clic en [Inicio](#) > [Todos los programas](#) > [Centro de dispositivos de Windows Mobile](#).
- 3 **Equipo:** Haga clic en , en la parte inferior izquierda de la ventana del Centro de dispositivos de Windows® Mobile.

Sincronización mediante conexión Bluetooth

Puede conectar y sincronizar el teléfono con un equipo mediante una conexión Bluetooth.

- ! *El equipo debe tener integrada la funcionalidad Bluetooth o si no debe utilizar una llave o un adaptador Bluetooth junto con el equipo.*

Para sincronizar mediante vínculo Bluetooth

- 1 Configure el Centro de dispositivos de Windows® Mobile o ActiveSync en el equipo. Consulte la ayuda del teléfono para obtener instrucciones.
- 2 En el teléfono, puntee en  > [Programas](#) > [ActiveSync](#).
- 3 Asegúrese de que la función Bluetooth está activada en el teléfono y en el equipo y que se ha establecido en el modo visible. Para obtener más información, consulte [Para activar la funcionalidad Bluetooth™ del teléfono y establecer el teléfono en el modo visible](#).
- 4 Puntee en [Menú](#) > [Conectar via Bluetooth](#).
- 5 Si es la primera vez que se conecta al equipo mediante un vínculo Bluetooth, primero tiene que completar el asistente de Bluetooth del teléfono y configurar una asociación Bluetooth entre el teléfono y el equipo. Para obtener más información, consulte [Asociación Bluetooth™](#).

- ! *Para ahorrar energía de la batería, desactive la función Bluetooth cuando no la utilice.*


Sincronización programada

La sincronización programada le permite establecer las horas específicas en las que el teléfono ha de conectarse y sincronizarse con el Exchange Server. Es una alternativa a Direct Push, donde todos los cambios y todos los elementos nuevos son enviados del teléfono al equipo y del equipo al teléfono.

Con la sincronización programada, puede establecer un programa periódico para sincronizar la información y correos electrónicos de Outlook. Puede establecer la frecuencia de sincronización durante horas pico (que normalmente hacen

referencia a sus horas laborales) cuando el volumen de correo electrónico sea elevado, así como durante las horas de mínima actividad cuando el volumen de correo electrónico sea reducido.

Para configurar la sincronización programada

- 1 Puntee en  > [Programas](#) > [ActiveSync](#).
- 2 Puntee en [Menú](#) > [Programar](#).
- 3 Seleccione un intervalo de tiempo en el cuadro [Horas pico](#) para ver la frecuencia con la que desea recibir el correo electrónico.
- 4 Seleccione un intervalo de tiempo en el cuadro [Horas de mínima actividad](#).
- 5 Marque [Enviar y recibir cuando haga clic en Enviar](#).
- 6 Puntee en [Ajustar definición de horas pico](#) para definir los días y horas que forman las horas pico y de mínima actividad.

- ! *Para deshabilitar toda la sincronización programada, defina los valores en los cuadros [Horas pico](#) y [Horas de mínima actividad](#) a [Manualmente](#).*

Modificación de la información que se va a sincronizar

Puede cambiar los tipos de información y la cantidad de información que se va a sincronizar de cada tipo en el teléfono o en el equipo. Siga los pasos indicados a continuación para cambiar la configuración de sincronización en el teléfono.

- ! *Antes de cambiar la configuración de sincronización en el teléfono, éste tiene que estar desconectado del equipo.*

Para cambiar la información que se va a sincronizar

- 1 Puntee en [Inicio](#) > [Programas](#) > [ActiveSync](#).
- 2 Puntee en [Menú](#) > [Opciones](#).
- 3 Seleccione la casilla de verificación de los elementos que desee sincronizar.
- 4 Para cambiar la configuración de sincronización para un tipo de información, selecciónelo y puntee en [Configuración](#). Esto le permite establecer el tamaño máximo de descarga, especificar el período de tiempo de información que se va a descargar, etc.

Uso del Centro de dispositivos de Windows Mobile

En el Centro de dispositivos de Windows Mobile, puede hacer lo siguiente:

- Acceder a la configuración de sincronización para verla y cambiarla.
- Etiquetar y transferir fotos desde el teléfono a la galería de fotos en el equipo con Windows Vista.
- Sincronizar archivos de música y vídeo con Windows Media® Player. Para obtener más información, consulte [Windows Media® Player Mobile](#).
- Ver documentos y otros archivos en el teléfono.

- ! *Consulte la [Ayuda del Centro de dispositivos de Windows Mobile](#) para obtener más información.*

Para acceder a la configuración de la sincronización en Windows Vista

- 1 Haga clic en [Inicio](#) > [Todos los programas](#) > [Centro de dispositivos de Windows Mobile](#) en su equipo Windows Vista.
- 2 Haga clic en [Configuración de dispositivos Mobile](#).

Para etiquetar y transferir fotos desde el teléfono

- 1 Haga clic en [Inicio](#) > [Todos los programas](#) > [Centro de dispositivos de Windows Mobile](#) en su equipo Windows Vista.
- 2 Haga clic en [Imágenes, música y vídeo](#) > [Nuevas imágenes y clips de vídeo están disponibles para su importación](#). Un asistente le guiará por todo el proceso.

Para sincronizar archivos de música y vídeo con Windows Media Player

- 1 Haga clic en [Inicio](#) > [Todos los programas](#) > [Centro de dispositivos de Windows Mobile](#) en su equipo Windows Vista.
- 2 Haga clic en [Imágenes, música y vídeo](#) > [Agregar medios al dispositivo desde Windows Media Player](#). Para obtener más información, consulte [Windows Media® Player Mobile](#).

Para ver documentos y archivos en el teléfono

- 1 Haga clic en [Inicio](#) > [Todos los programas](#) > [Centro de dispositivos de Windows Mobile](#) en su equipo Windows Vista.
- 2 Haga clic en [Administración de archivos](#) > [Examinar el contenido del dispositivo](#).


Organización de PIM

La Administración de información personal (PIM, Personal Information Management) incluye la gestión de contactos, calendario, tareas, etc.

Contactos

Los contactos son la libreta de direcciones y almacén de información de las personas y negocios con los que se comunica. Hay tres tipos de contactos que puede crear en el teléfono:

- **Contactos de Microsoft® Office Outlook®.** Los contactos que se almacenan en el teléfono, que se pueden crear en el teléfono o sincronizarse con el equipo o con el servidor de Exchange Server. Con cada contacto puede almacenar números de teléfono, direcciones de correo electrónico, nombres de mensajería instantánea (MI), direcciones de la organización y particulares e información como el cargo, cumpleaños y mucho más. También puede agregar una imagen y asignarle un tono de timbre a un contacto de Outlook.
- **Contactos SIM.** Contactos que se almacenan en la tarjeta SIM. En cada entrada sólo se puede almacenar el nombre y el número de teléfono.
- **Contactos de Windows Live™.** Contactos con los que se comunica mediante Windows Live™ Messenger or MSN. Al igual que con los contactos de Outlook, también puede introducir información completa para un contacto de Windows Live. Para obtener más información, consulte *Windows Live Messenger*.

 También puede agregar contactos de Windows Live™ una vez que haya configurado Windows Live™ en el teléfono.


Gestión de contactos

El teléfono le ofrece varios métodos para almacenar y gestionar números de teléfono y otra información sobre sus contactos:

- Utilice [Contactos](#) para crear y guardar contactos en la memoria del teléfono o en la tarjeta SIM.
- Utilice [Administrador SIM](#) para almacenar y gestionar contactos SIM.

Para agregar un contacto de Outlook

- 1 Puntee en [Inicio](#) > [Contactos](#).
- 2 Puntee en [Nuevo](#), seleccione [Contacto de Outlook](#) y escriba la información del contacto.
- 3 En el campo [Archivar como](#), elija cómo desea que aparezca el nombre del contacto en la lista de contactos.
- 4 Para agregar una foto del contacto, puntee en [Seleccionar una foto...](#), a continuación seleccione el archivo de imagen o puntee en [Cámara](#) para tomar una foto del contacto. Esta foto aparecerá en la pantalla del teléfono cuando reciba una llamada del contacto.
- 5 Para asignar un tono de timbre al contacto, puntee en el campo [Tono timbre](#), desplácese por la lista de tonos y, a continuación, seleccione el que desee.
- 6 Por último, puntee en [Aceptar](#).

 Si le llama alguien que no está en la lista de contactos, puede crear un contacto a partir del [Historial de llamadas](#) punteando sin soltar un número de teléfono y, a continuación, punteando [Guardar en Cont.](#) del menú de acceso directo.









Introducir y buscar información

Introducción de información




Para introducir texto y caracteres, puede utilizar:

- El teclado.
- El teclado en pantalla.
- Las funciones de reconocimiento de escritura a mano como [Trazos aprendidos](#), [Trazos naturales](#) o [Transcriber](#).


Utilización del teclado

- Para escribir en minúsculas, presione las teclas.
- Para escribir sólo una letra en mayúsculas, presione  y, a continuación, presione la tecla con la letra que desee escribir.
- Para usar sólo mayúsculas, presione  dos veces. Para cambiar de nuevo todas las letras a minúsculas, presione  de nuevo.
- Para escribir caracteres acentuados, presione primero la tecla y, a continuación, presione  hasta que aparezca el carácter que desee.
- Para introducir un número o símbolo (en azul en la parte superior derecha de algunas teclas), presione  y, a continuación, presione la tecla.
- Para usar todas las teclas de número o símbolo, presione  dos veces.
- Para abrir el teclado de símbolos, presione .
- Para comprobar las entradas o salir de un programa en uso, presione .


Utilización del teclado en pantalla

- En un programa, púntee en  ubicado en la parte inferior de la pantalla. Si se muestra un icono de entrada distinto, púntee en el icono, púntee en  a la derecha del icono de entrada y, a continuación, púntee en [Teclado](#).
- Para introducir texto y números, púntee en las teclas del teclado en pantalla.
- Para ocultar el teclado en pantalla, púntee en .

Para agrandar el teclado en pantalla

- 1 En un programa, púntee el icono de entrada en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, púntee en  junto al icono de entrada.
- 2 Púntee en [Opciones](#).
- 3 En la lista [Método de entrada](#), seleccione [Teclado](#).
- 4 Púntee en [Teclas grandes](#), seleccione si desea utilizar gestos para algunas teclas y, a continuación, púntee en [Aceptar](#).

Utilización de características de escritura manual

- En un programa, púntee en el icono de entrada, ubicado en la parte inferior de la pantalla, púntee en  y, a continuación, púntee en un método.
- Para ayudarle a escribir caracteres mediante [Trazos aprendidos](#), [Trazos naturales](#) o [Transcriber](#), púntee en el signo de interrogación ubicado junto al área de escritura.



! *El reconocimiento de escritura manual no está disponible para todos los idiomas.*


Uso de Trazos naturales

Gracias a [Trazos naturales](#), puede escribir letras, números, símbolos y puntuación individuales, que después se convierten en texto escrito.

! *Trazos naturales está disponible cuando la entrada de texto es posible.*

Para utilizar Trazos naturales

- 1 En un programa, púntee en el icono de entrada en la parte inferior de la pantalla, púntee en  y después púntee en [Trazos naturales](#).
- 2 Escriba caracteres, números y símbolos en el área designada para la escritura:
 - Para introducir letras en mayúsculas, escriba en el área [ABC](#) (izquierda) del cuadro.
 - Para introducir letras minúsculas, escriba en el área [abc](#) (en medio) del cuadro.
 - Para introducir números, escriba en el área [123](#) (derecha) del cuadro.
 - Para introducir símbolos y puntuación, púntee en cualquier zona del cuadro y escriba el carácter que desee, o púntee en  y seleccione en el teclado de símbolos que aparece en pantalla.



! *Puede obtener ayuda y ver demostraciones de escritura púnteeando en  junto al área de escritura.*


Utilización de Trazos aprendidos

Gracias a [Trazos aprendidos](#), utiliza un solo trazo para escribir letras, números, símbolos y puntuación, que después se convierten en texto escrito.


! *Trazos aprendidos está disponible cuando la entrada de texto es posible.*

Para utilizar Trazos aprendidos


- 1 En un programa, púntee en el icono de entrada en la parte inferior de la pantalla, púntee en  y después púntee en [Trazos aprendidos](#).
- 2 Escriba caracteres, números y símbolos en el área designada para la escritura:
 - Para introducir letras, escriba en el área [abc](#) (izquierda) del cuadro.
 - Para introducir números, escriba en el área [123](#) (derecha) del cuadro.
 - Para introducir símbolos y puntuación, púntee en cualquier zona del cuadro y escriba el carácter que desee, o púntee en  y seleccione en el teclado de símbolos que aparece en pantalla.


! *Puede obtener ayuda y ver demostraciones de escritura púnteeando en  junto al área de escritura.*

Utilización de Transcriber



Gracias a [Transcriber](#), puede escribir en cualquier parte de la pantalla, en cursiva, en letra de imprenta o en una combinación de ambas. La escritura manual se convertirá en texto escrito. Para obtener más información sobre el uso de Transcriber, púntee en  en la barra de herramientas de Transcriber.


Para usar Transcriber

- 1 En un programa, púntee en el icono de entrada en la parte inferior de la pantalla, púntee en  y, por último, púntee en [Transcriber](#).
- 2 Púntee en [OK](#) para cerrar la pantalla introductora de Transcriber que aparece.
- 3 Escriba en cualquier parte de la pantalla con el lápiz. Su escritura manual se convertirá en texto después de que levante el lápiz de la pantalla.



! *Para cambiar la configuración de Transcriber, por ejemplo, el color de tinta o accesos directos, púntee en  en la barra de herramientas de Transcriber, seleccione alguna de las tres pestañas en la parte inferior de la pantalla y realice cambios.*

Para ver las demostraciones de escritura de Transcriber

- 1 En un programa, púntee en el icono de entrada en la parte inferior de la pantalla, púntee en  y, por último, púntee en [Transcriber](#).
- 2 Púntee en  en la barra de herramientas de Transcriber.

- 3 Puntee en una letra, después en una de las formas de la pantalla superior para ver una demostración.
 - 4 Para cerrar esta pantalla de formas de letras, puntee en *ok*.
- ! *Para obtener más información sobre el reconocimiento de escritura y gestos en Transcriber, puntee en  en la barra de herramientas de Transcriber.*

Para escribir signos de puntuación y símbolos utilice Transcriber





- 1 En un programa, puntee en el icono de entrada en la parte inferior de la pantalla, puntee en  y, por último, puntee en *Transcriber*.
- 2 Puntee en  en la barra de herramientas de Transcriber.
- 3 Seleccione los signos de puntuación y los símbolos que necesite.

- 💡 *Para cambiar la posición del teclado, puntee sin soltar en la barra de título y, a continuación, arrástrelo a la ubicación que desee.*

Utilización del teclado de símbolos

El *teclado de símbolos* le ofrece una lista exhaustiva de símbolos comunes como paréntesis, llaves, signos de moneda y mucho más, además de signos de puntuación y caracteres especiales.

Para usar el teclado de símbolos

- 1 Para abrir el teclado de símbolos, puede:
 - En un programa, puntear en el icono de entrada situado en la parte inferior de la pantalla, puntear en  y, por último, puntear en *Teclado de símbolos*.
 - Presionar  en el teclado de hardware.
- 2 Para desplazarse por las páginas de los símbolos, puntee en  o en  en el teclado de símbolos.
- 3 Puntee en un símbolo para seleccionarlo y cerrar el teclado de símbolos.


Utilización de notas para introducir otros tipos de información

Gracias a las notas, puede dibujar o escribir directamente en la pantalla y guardar notas de su puño y letra. También puede crear una grabación independiente (nota de voz) o puede agregar una grabación a una nota.

Búsqueda de información

Puede buscar archivos y otros elementos almacenados en el teléfono por nombre de archivo o por palabras que se encuentren en el elemento. Por ejemplo, puede buscar en mensajes de correo electrónico, notas, citas, contactos y tareas, así como en la Ayuda en línea.


Para buscar un archivo o un elemento

- 1 Puntee en  > *Programas* > *Buscar*.
- 2 En el campo *Buscar por*, podrá:
 - Introducir el nombre del archivo, palabra u otra información por la que desee buscar.
 - En la lista desplegable, seleccionar un elemento que haya buscado con anterioridad.
- 3 En el campo *Tipo*, seleccione un tipo de datos.
- 4 Puntee en *Buscar*.
- 5 En la lista *Resultados*, puntee en el elemento que desee abrir.

Mensajería

La mensajería es el lugar en el que se ubican los mensajes de texto (SMS), mensajes multimedia (MMS) y correos electrónicos. Cuando reciba mensajes nuevos, podrá abrirlos desde la pantalla Hoy. Sencillamente puede pulsar en el tipo de mensaje que desea abrir.


Para seleccionar una cuenta de mensajería

- 1 Puntee en  > *Mensajería*.
- 2 En el selector de cuentas, seleccione una.


Para seleccionar una cuenta de mensajería desde una lista de mensajes

- Puntee en *Menú* > *Ir a* para cambiar a otros tipos de cuentas de mensajería.

Para abrir un SMS o MMS

- 1 Puntee en  > *Mensajería* > *SMS / MMS*.
- 2 Puntee el SMS o MMS que desee abrir.

Para desplazarse por las carpetas

- 1 Puntee en  > *Mensajería* > *SMS / MMS*.
- 2 Puntee en *Inbox*.
- 3 Puntee en la carpeta que desee abrir.

Para configurar una cuenta de mensajería

- Puntee en *Menú* > *Opciones* en la pantalla del selector de cuentas.

Para configurar una cuenta de mensajería desde una lista de mensajes


- Puntee en *Menú* > *Herramientas* > *Opciones*.

SMS

Puede enviar mensajes de texto cortos (SMS) de hasta 160 caracteres a otros teléfonos móviles. Para escribirlos de manera más fácil y rápida, puede utilizar el teclado deslizante para escribir el mensaje.

Para poder utilizar SMS, debe disponer de un número del centro de servicio. El número se lo facilitará el proveedor de servicios y suele guardarse en la tarjeta SIM durante el inicio. En caso de no ser así, debe ponerse en contacto con el operador.

Para crear y enviar un mensaje de texto

- 1 Puntee en  > *Mensajería* > *SMS / MMS*.
- 2 Puntee en *Menú* > *Nuevo* > *SMS*.
- 3 Introduzca el número de teléfono manualmente o puntee en *Para*: para agregar un número de teléfono de *Contactos*.
- 4 Introduzca un texto.
- 5 Puntee en *Enviar*.

Para solicitar una notificación de entrega mientras compone un nuevo mensaje

- 1 Puntee en *Menú* > *Opciones de mensajes...*
- 2 Seleccione la casilla de verificación *Solicitar notificación de entrega de mensaje*.


Para recibir siempre notificación de entrega

- 1 En la lista de mensajes de texto, puntee en *Menú* > *Herramientas* > *Opciones*.
- 2 Puntee en *SMS / MMS*.
- 3 Seleccione la casilla de verificación *Solicitar notificación de entrega de mensaje*.

Recepción de mensajes de texto


Los mensajes de texto se reciben automáticamente cuando la función del teléfono está activada. Cuando el teléfono está apagado, los mensajes de texto los conserva su proveedor de servicios inalámbricos hasta la próxima vez que se encienda el teléfono.

Para copiar mensajes de texto a la tarjeta SIM

- 1 Puntee en  > *Mensajería* > *SMS / MMS*.
- 2 En la lista de mensajes, seleccione el mensaje de texto que desee copiar.

- En la lista de conversaciones, seleccione el mensaje de texto que desee copiar.
- Puntee en **Menú** > **Copiar a SIM**.

Para copiar mensajes de texto desde la tarjeta SIM

- Puntee en  > **Mensajería** > **SMS / MMS**.
 - En la lista de mensajes, seleccione el mensaje de texto que desee copiar.
 - Puntee en **Copiar en el teléfono**.
- ⚠ Los mensajes de texto almacenados en la tarjeta SIM aparecerán automáticamente en la carpeta Bandeja de entrada. Al copiarlos al teléfono se duplican los mensajes en la carpeta Bandeja de entrada cuando la tarjeta SIM está en uso.

MMS

En un mensaje multimedia (MMS), puede incluir imágenes, vídeo y un clip de audio.





- ⚠
- Observe que MMS no es un servicio gratuito y se tiene que habilitar en su cuenta de móvil. Póngase en contacto con el proveedor de servicios inalámbricos para que le incluyan el servicio MMS como parte de su plan de llamadas.
 - Asegúrese de que el tamaño de los mensajes MMS que envíe se encuentra dentro de los límites que permite su proveedor de servicios inalámbricos.

Creación y envío

Para crear y enviar un mensaje multimedia


- Puntee en  > **Mensajería** > **SMS / MMS**.
- Puntee en **Menú** > **Nuevo** > **MMS**.
- Puntee en una plantilla o en **Personalizado** para abrir un mensaje MMS en blanco.
- Introduzca el número de teléfono manualmente o puntee en **Menú** > **Agregar destinatario** para agregar un número de **Contactos** o **Historial de llamadas**.
- Escriba un asunto.
- Puntee en  para insertar una foto o un videoclip.
- Puntee en **Insertar texto aquí** para introducir texto.
- Puntee en **Insertar audio** para insertar audio.
- Puntee en **Enviar**.

Para agregar más diapositivas

- Puntee en .
- ⚠ Cuando esté en una diapositiva, podrá:
- Puntear en  para obtener la vista previa de la diapositiva.
 - Puntear en  para ir a la diapositiva anterior.
 - Puntear en  para ir a la diapositiva siguiente.

Adición de texto

Al puntear en **Insertar texto aquí** en el mensaje multimedia, aparece una pantalla vacía en la que puede introducir el texto. Puede hacer lo siguiente:

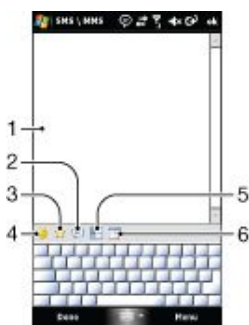




- Introduzca su texto
- Seleccione palabras o frases habituales de la lista **Mi texto**
- Incluya un vínculo **Favoritos**

- Agregue un icono gestual
- Introduzca información de contacto
- Introduzca una cita de calendario

- ⚠ Para editar o eliminar una frase de la lista **Mi texto**, puntee y mantenga una cadena y, a continuación, puntee en **Editar** o **Eliminar** en el menú de acceso directo. Para crear y agregar una frase nueva a la lista, puntee en **Nuevo**.

Adición de fotos y videoclips






Cuando puntee en **Insertar foto/vídeo**, puede realizar una foto o videoclip e insertarla directamente en el mensaje multimedia.

Comando	Función
Puntear en 	Inicia la cámara para permitirle realizar una foto
Puntear en 	Inicia la cámara de vídeo para permitirle realizar un clip de vídeo
Puntear en 	Sale de la selección y le devuelve al mensaje MMS

Adición de un clip de audio

Puede agregar un clip de audio por diapositiva en su mensaje multimedia.

Para agregar un clip de audio

- Puntee en **insertar audio**.
 - Seleccione un archivo de audio.
- ⚠ Cuando haya seleccionado un archivo de audio, podrá:
- Puntear en  para reproducir el clip de audio.
 - Puntear en  para poner en pausa la reproducción.
 - Puntear en  para detener la reproducción.
 - Puntear en **Seleccionar** para insertarlo en el mensaje.
 - Puntear en  para salir de la selección y regresar al mensaje.
 - Para grabar un nuevo clip de audio y agregarlo al mensaje, puntee en . A continuación, se abre la ventana emergente **Grabar**. Puntee en **Grabar** para comenzar a grabar y **Detener** para finalizar la grabación. Puntee en **Reproducir** para escuchar el clip de audio grabado y, a continuación, puntee en **Agregar**. A continuación, el nuevo clip de audio se inserta en el mensaje.

Opciones al redactar

Al redactar un mensaje multimedia, también puede realizar lo siguiente:

Comando	Función
Puntee en Menú > Opciones > Fondo .	Le permite seleccionar un color de fondo
Puntee en Menú > Opciones > Diseño de texto .	Le permite seleccionar si colocar el texto sobre, debajo, a la izquierda o a la derecha de la foto o clip de vídeo
Puntee en Menú > Opciones > Opciones de envío .	Le permite especificar la hora de envío, el vencimiento, la prioridad, la categoría y si desea un informe


de entrega o uno de lectura

Puntee en [Menú](#) > [Adjunto](#).




Le permite incluir una ficha de contacto, cita de calendario o cualquier archivo como dato adjunto

Visualización y respuesta

Para ver un mensaje

- 1  > [Mensajería](#) > [SMS / MMS](#)
- 2 Puntee en el mensaje.
- 3 En la lista de conversaciones, puntee en el mensaje.


Cuando vea el mensaje:

- Si el mensaje contiene más de una diapositiva, utilice los controles de reproducción ,  y .
- Si el mensaje contiene un dato adjunto, puntee en [Contenido](#) para ver una lista de archivos incluida en el mensaje.
- En la pantalla Contenido del mensaje, puede hacer lo siguiente:
- Para guardar un archivo, selecciónelo y puntee en [Menú](#) > [Guardar](#).
- Para guardar el contenido de un archivo de texto en la lista [Mi texto](#), puntee en [Menú](#) > [Guardar](#) > [Guardar en mi texto](#).
- Para asociar una foto a uno de los contactos, puntee en [Menú](#) > [Asignar a contacto](#).
- Para definir una foto recibida como fondo.

Para definir una foto recibida como fondo

- 1 Abra el mensaje multimedia.
- 2 Puntee en [Contenido](#).
- 3 Puntee en la foto y ábrala.
- 4 Puntee en [Menú](#) > [Establecer como fondo](#).
- 5 Defina el nivel de transparencia.
- 6 Puntee en [Listo](#).

Para responder a un mensaje


- Puntee en [Menú](#) > [Responder](#) > [Responder](#) o [Responder a todos](#).
-  Utilice [Responder a todos](#) para responder a todas las personas que aparecen en A, CC y CCO del mensaje.

Bloqueo de un número de teléfono

Si no desea recibir mensajes multimedia de un remitente específico, puede agregar el número de teléfono del remitente a la lista negra de MMS.

Para bloquear un número de teléfono

- 1 Al recibir un nuevo mensaje multimedia, abra y vea el mensaje.
- 2 Para impedir la recepción de mensajes multimedia de este remitente en el futuro, puntee en [Menú](#) > [Mostrar](#) > [Detalle de mensajes](#).
- 3 En la pantalla [Detalle de mensajes](#) puntee en [Menú](#) > [Mostrar detalles de contactos](#).
- 4 Puntee en [Menú](#) > [Guardar en lista negra](#).
- 5 Puntee en [Listo](#).


-  Para ver los números que ha guardado en la lista negra, en la pantalla [SMS \ MMS](#), puntee en [Menú](#) > [Opciones MMS](#) > en la ficha [Lista negra](#).
- Para desbloquear un número de teléfono y permitir que el remitente pueda enviarle mensajes MMS, elimine el número de la [Lista negra](#). Puntee sin soltar en el número de teléfono de la [Lista negra](#) y, a continuación, puntee en [Eliminar](#)

Modificación de la configuración MMS


Cuando inicie el teléfono por primera vez, éste utilizará automáticamente la configuración MMS de su proveedor de servicios inalámbricos. Si pierde por error la configuración preestablecida, o si desea agregar otro proveedor de servicios

inalámbricos, puede establecer la configuración mientras redacta un mensaje multimedia.


Para configurar los MMS

- 1 Puntee en  > [Mensajería](#) > [SMS / MMS](#).
- 2 Puntee en [Menú](#) > [Opciones MMS](#).
- 3 En la ficha [Preferencias](#), active o desactive las casillas de verificación según sus necesidades.
- 4 En la ficha [Servidores](#), compruebe si el dispositivo tiene una configuración de servidor MMS preestablecida.
- 5 Si no existe configuración, puntee en [Nuevo](#) e introduzca la siguiente información, que podrá obtener de su otro proveedor de servicios inalámbricos:

- **Nombre de servidor.** Un nombre descriptivo, como por ejemplo el nombre del proveedor de servicios inalámbricos.
- **Puerta de enlace.** Ubicación del servidor MMS, que normalmente se encuentra en forma de dirección IP.
- **Número de puerto.** Número de puerto HTTP utilizado para la conexión al servidor MMS y para la transferencia de archivos.
- **Dirección del servidor.** Dirección URL del servidor en que se almacenan los mensajes.
- **Conectar vía.** Seleccione la conexión que utiliza el teléfono para los mensajes multimedia
- **Tamaño máximo.** Seleccione el tamaño máximo para los mensajes multimedia que permita su proveedor de servicios.
- **Versión WAP.** Seleccione WAP 1.2 o WAP 2.0, en función de la que utilice su otro proveedor de servicios inalámbricos.

-  Puede elegir descargar los mensajes multimedia tanto en la red doméstica como en la de itinerancia, realizar un seguimiento de los mensajes multimedia, solicitar un informe de confirmación de entrega o de lectura, establecer la resolución de las imágenes que envíe, etc.
- Si el teléfono tiene la configuración MMS preestablecida, recomendamos que no la cambie. Si cambia la configuración preestablecida, es posible que el teléfono no pueda ni enviar ni recibir mensajes multimedia.
- Si agrega varios proveedores de servicios de mensajería MMS a la pantalla [Configuración](#), puede elegir a uno como proveedor predeterminado.

Para establecer un proveedor de servicios MMS como el proveedor predeterminado

- 1 Puntee en  > [Mensajería](#) > [SMS / MMS](#) > [Menú](#) > [Opciones MMS](#) > la ficha [Servidores](#).
- 2 En la lista, seleccione el proveedor de servicios.
- 3 Seleccione [Estab. predeterminados](#).

Correo electrónico

Puede recibir sus mensajes de correo electrónico en el teléfono. Es posible que necesite solicitar la siguiente información a su administrador de red:


- Dirección del servidor
- Nombre de dominio
- Nombre de usuario y contraseña

Antes de usar el correo electrónico

Antes de poder enviar y recibir correo electrónico, tiene que configurar al menos una cuenta de correo electrónico en el teléfono. Puede configurar los siguientes tipos de cuentas de correo electrónico:

- Correo electrónico de Outlook que puede sincronizar con un PC o con el servidor de Microsoft® Exchange Server utilizado en su compañía.
- Cuenta de correo electrónico facilitada por un ISP (Internet Service Provider, proveedor de servicios de Internet)
- Cuentas de correo electrónico basadas en Web
- Cuenta de trabajo a la que tiene acceso mediante una conexión VPN (Virtual Private Network, red privada virtual)


Para configurar el correo electrónico de Microsoft® Outlook® a través de Microsoft® Exchange Server

- 1 Puntee en  > [Mensajería](#) > [Configurar correo](#).
- 2 Introduzca la dirección de correo electrónico y contraseña, seleccione la opción [Guardar contraseña](#) y después puntee en [Siguiente](#).

- 3 Seleccione [Intentar obtener configuración correo automáticamente desde Internet](#) y, a continuación, puntee en [Siguiente](#).
- 4 En el caso de que la configuración no se encuentre automáticamente, seleccione [Exchange Server](#) en la lista [Proveedor de correo electrónico](#) y, a continuación, puntee en [Siguiente](#).
- 5 Vuelva a puntear en [Siguiente](#).
- 6 Active la casilla de verificación [Intentar detectar automáticamente configuración de Exchange Server](#) y, a continuación, puntee en [Siguiente](#).
- 7 Si no se detecta la configuración de ningún servidor, introdúzcala manualmente y, a continuación, puntee en [Siguiente](#).
- 8 Introduzca su nombre de usuario, contraseña y dominio y, a continuación, puntee en [Siguiente](#).
- 9 Si se le pide, escriba la dirección del servidor y, a continuación, puntee en [Siguiente](#).
- 10 Seleccione los datos que desee sincronizar y, a continuación, puntee en [Finalizar](#).


! *Algunas características de correo electrónico dependen de la versión de Microsoft® Exchange Server utilizada en su compañía. Consulte al administrador de la red si dispone de estas características.*

Para configurar manualmente una cuenta de correo electrónico de un tipo común


- 1 Puntee en  > [Mensajería](#) > [Configurar correo](#).
- 2 Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña. Seleccione la opción [Guardar contraseña](#) y, a continuación, puntee en [Siguiente](#).
- 3 Seleccione [Intentar obtener configuración correo automáticamente desde Internet](#) y, a continuación, puntee en [Siguiente](#).
- 4 En el caso de que la configuración no se encuentre automáticamente, seleccione una opción en la lista [Proveedor de correo electrónico](#) y, a continuación, puntee en [Siguiente](#).
- 5 Escriba su nombre y el nombre para mostrar de la cuenta y, a continuación, puntee en [Siguiente](#).
- 6 Si es pertinente, introduzca la dirección del servidor de correo entrante y el tipo de cuenta y, a continuación, puntee en [Siguiente](#).
- 7 Escriba su nombre de usuario y contraseña para la cuenta de correo electrónico, seleccione la opción [Guardar contraseña](#) y, a continuación, puntee en [Siguiente](#).
- 8 Puntee en [Configuración servidor avanzada](#).
- 9 Seleccione [Conexión de red](#) y, a continuación, puntee en [Listo](#).
- 10 Introduzca la dirección del servidor de correo saliente y, a continuación, puntee en [Siguiente](#).
- 11 Seleccione una opción de [Enviar y recibir automáticamente](#) y, a continuación, puntee en [Finalizar](#).

Gestión de mensajes de correo electrónico


Para comprobar si hay algún mensaje nuevo

- 1 Puntee en  > [Mensajería](#).
- 2 Puntee en su cuenta de correo electrónico.
- 3 Puntee en [Menú](#) > [Enviar y recibir](#).

Para ver un dato adjunto


- 1 Puntee en  > [Mensajería](#).
- 2 Puntee en la cuenta de correo electrónico y carpeta que desee abrir.
- 3 Puntee en el mensaje de correo electrónico que contiene el dato adjunto que desee ver.
- 4 Puntee en el dato adjunto y espere a que se descargue y se muestre en la pantalla.

Para escribir un nuevo mensaje de correo electrónico


- 1 Puntee en  > [Mensajería](#).
- 2 Puntee en la cuenta de correo electrónico que desee.
- 3 Puntee en [Menú](#) > [Nuevo](#).
- 4 Introduzca la dirección de correo electrónico manualmente o puntee en [Para:](#) para agregar una dirección de [Contactos](#).
- 5 Escriba el asunto.
- 6 Introduzca el texto del mensaje.

- 7 Para agregar un dato adjunto, puntee en [Menú](#) > [Insertar](#) y seleccione una opción.
- 8 Puntee en [Enviar](#).


Para eliminar un mensaje de correo electrónico

- 1 Puntee en  > [Mensajería](#).
- 2 Puntee en la cuenta y carpeta de correo electrónico que desee abrir.
- 3 Desplácese hasta el mensaje de correo electrónico que desee eliminar.
- 4 Puntee en [Eliminar](#).



Para responder a un mensaje de correo electrónico

- 1 Puntee en  > [Mensajería](#).
- 2 Puntee en la cuenta de correo electrónico y carpeta que desee abrir.
- 3 Puntee en el mensaje de correo electrónico al que desee responder.
- 4 Puntee en [Menú](#) > [Responder](#) > [Responder](#).
- 5 Introduzca el texto y, a continuación, puntee en [Enviar](#).

Para reenviar un mensaje de correo electrónico

- 1 Puntee en  > [Mensajería](#).
- 2 Puntee en la cuenta y carpeta de correo electrónico que desee abrir.
- 3 Desplácese hasta el mensaje de correo electrónico que desee reenviar.
- 4 Puntee en [Menú](#) > [Responder](#) > [Reenviar](#).
- 5 Escriba la dirección en [Para:](#) o puntee en [Para:](#) para seleccionar una dirección de contacto desde [Contactos](#).
- 6 Puntee en [Enviar](#).


Para buscar un mensaje de correo electrónico

- 1 Puntee en  > [Mensajería](#).
- 2 Puntee en la cuenta y carpeta de correo electrónico que desee abrir.
- 3 Puntee en  para utilizar el teclado en pantalla o deslice el teclado.
- 4 Escriba los primeros caracteres del nombre del remitente o del asunto del mensaje que desee buscar.
- 5 Si el mensaje que busca se encuentra en la carpeta seleccionada, aparecerá en la lista filtrada que se mostrará en la pantalla.

Direct Push

La tecnología Direct Push le permite recibir nuevos mensajes de correo electrónico en el teléfono tan pronto como lleguen a la bandeja de entrada de Exchange Server. Esta característica funciona también con elementos como los contactos, las citas del calendario y las tareas.

Para activar y desactivar Direct Push

- 1 Puntee en  > [Configuración](#) > la ficha [Conexiones](#) > [Administrador de comunicaciones](#).
- 2 Seleccione una opción para [Microsoft Direct Push](#).

! *Las actualizaciones frecuentes pueden ser costosas y dependen del operador.*

Mensajes de correo electrónico y citas de la compañía

Sincronización del teléfono con un Exchange Server


Para mantener actualizados los correos electrónicos y los calendarios de reuniones de su organización cuando se encuentre fuera de la oficina, puede conectar el teléfono a Internet de forma inalámbrica y sincronizar esta información con el Exchange Server de su organización. También puede tener acceso a la libreta de direcciones de su organización en cualquier momento. Su organización debe contar con un servidor de correo que utilice Microsoft® Exchange Server con Exchange ActiveSync.

Configuración de una conexión Exchange Server

Antes de comenzar a sincronizar o a acceder a información de un Exchange Server, tiene que configurar una conexión Exchange Server en el teléfono. Es posible que necesite solicitar la siguiente información a su administrador de red:

- Nombre del Exchange Server (debe ser el nombre del servidor Outlook Web Access)
- Nombre de dominio
- Nombre de usuario y contraseña que utiliza en el trabajo

Para configurar una conexión Exchange Server

- 1 Puntee en  > Mensajería > Configurar correo.
- 2 Introduzca su dirección de correo electrónico y puntee en [Siguiente](#).
- 3 Quite la marca de la casilla de verificación [Intentar obtener configuración correo automáticamente desde Internet](#) y después puntee en [Siguiente](#).
- 4 En la lista [Proveedor de correo](#), seleccione [Exchange Server](#) y después puntee en [Siguiente](#).
- 5 Puntee en [Siguiente](#) de nuevo.
- 6 Asegúrese de que la dirección de correo electrónico sea correcta y después puntee en [Siguiente](#).
- 7 En el cuadro [Dirección del servidor](#), introduzca el nombre de Exchange Server y después puntee en [Siguiente](#).
- 8 Introduzca el nombre de usuario, contraseña y dominio, y después puntee en [Siguiente](#).
- 9 Marque las casillas de verificación para los tipos de elementos de información que desee sincronizar con Exchange Server.
- 10 Para cambiar la configuración de sincronización para un tipo de información, por ejemplo, el correo electrónico, seleccione el tipo de información y puntee en [Configuración](#).
- 11 Puntee en [Finalizar](#). El teléfono inicia automáticamente la sincronización.

! Si sincronizó sus correos electrónicos con su equipo con anterioridad, abra ActiveSync en el teléfono y puntee en [Menú](#) > [Agregar origen de servidor](#) para configurar una conexión Exchange Server. Cuando se le pida que seleccione los tipos de información para la sincronización, tendrá que quitar la marca de la casilla de verificación [Correo electrónico](#) debajo del elemento de equipo de Windows en primer lugar antes de que pueda seleccionar la casilla de verificación [Correo electrónico](#) debajo de Exchange Server.

Para cambiar la configuración de Exchange Server


- 1 Puntee en  > Programas > ActiveSync.
- 2 Puntee en [Menú](#) > [Configurar servidor](#).

Inicio de la sincronización

Antes de comenzar a sincronizar con el Exchange Server, asegúrese de que el teléfono ha sido configurado con una conexión de datos a Internet para que la sincronización pueda ser inalámbrica. El teléfono comienza la sincronización automáticamente al terminar de configurar una conexión Exchange Server.

! Si conecta el teléfono a un equipo de oficina con conexión USB o Bluetooth, puede utilizar dicha conexión al PC para acceder a la red y descargar al teléfono los correos electrónicos de Outlook y otra información.

Para iniciar la sincronización manualmente

- 1 Puntee en  > Programas > ActiveSync.
- 2 Puntee en [Sincronizar](#).

Trabajo con correos electrónicos de empresa

Puede usar el teléfono para obtener acceso instantáneo a los correos electrónicos de la organización y gestionar los mensajes fácilmente. Puede usar muchas herramientas, por ejemplo, Direct Push, Fetch Mail, búsqueda de correo electrónico remoto e indicadores de correo electrónico para gestionar correos electrónicos en el teléfono.

! Algunas características de mensajería dependen de la versión de Microsoft Exchange Server utilizada en su organización. Consulte al administrador de la red para ver la disponibilidad de estas funciones.

Sincronización automática mediante Direct Push


Puede utilizar la tecnología Direct Push (característica de correo electrónico push) para recibir nuevos mensajes de correo electrónico en el teléfono tan pronto como lleguen a la bandeja de entrada de Exchange Server. Esta característica funciona también con elementos como los contactos, el calendario y las tareas.

Necesita una conexión GPRS en el teléfono para que Direct Push funcione. También tiene que realizar una sincronización completa entre el teléfono y Exchange Server antes de poder habilitar Direct Push.

! Cuando estén activas las conexiones GPRS y Wi-Fi al mismo tiempo, la característica Direct Push utilizará siempre Wi-Fi.


! La característica Direct Push sólo funciona en el teléfono si su compañía utiliza Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) con Exchange ActiveSync o una versión superior.

Para habilitar Direct Push utilizando ActiveSync

- 1 Puntee en  > Programas > ActiveSync.
- 2 Puntee en [Menú](#) > [Programación](#).
- 3 Seleccione [Con cada elemento](#) en los cuadros [Horas pico](#) y [Horas de mínima actividad](#).

! Las actualizaciones frecuentes pueden resultar costosas.

Para habilitar Direct Push utilizando Comm Manager


- 1 Puntee en  > Programas > Comm Manager.
- 2 Seleccione [Activado](#) en [Microsoft Direct Push](#).

! Las actualizaciones frecuentes pueden resultar costosas.

Sincronización programada

Si no desea utilizar Direct Push, puede establecer un programa periódico para sincronizar la información y correos electrónicos de Outlook. Establezca la frecuencia de sincronización durante [horas pico](#) (que normalmente hacen referencia a sus horas laborales) cuando el volumen de correo electrónico sea elevado, así como durante las [horas de mínima actividad](#) cuando el volumen de correo electrónico sea reducido.

Para definir la programación para la sincronización

- 1 Puntee en  > Programas > ActiveSync.
- 2 Puntee en [Menú](#) > [Programar](#).
- 3 En el cuadro [Horas pico](#) y [Horas de mínima actividad](#), seleccione el intervalo de tiempo según lo necesite.
- 4 Puntee en [ok](#).

! Para definir los días y las horas que conforman sus horas pico y de mínima actividad, puntee en [Horas pico](#) en la frase al final de la pantalla.


Descarga instantánea a través de Fetch Mail

Con la característica Fetch Mail, puede descargar un correo electrónico completo inmediatamente sin realizar una acción completa de enviar/recibir. Esto limita la descarga a únicamente

el mensaje de correo electrónico que desea y ayuda a ahorrar en costes de datos.

! La característica *Fetch Mail* sólo funciona en el teléfono si su organización utiliza *Microsoft Exchange Server 2007* o una versión posterior.

Para descargar instantáneamente a través de *Fetch Mail*

- 1 Puntee en  > Mensajería > Correo electrónico de Outlook.
- 2 Puntee en un mensaje de correo electrónico para abrirlo.
- 3 Si sólo se ha descargado una parte del mensaje de correo electrónico, desplácese hasta la parte inferior del mensaje y, a continuación, puntee en [Recibir el resto de este mensaje](#).
- 4 Espere a que el cuerpo del mensaje que falta se descargue.

! El tamaño máximo inicial de descarga de la sincronización de correo puede cambiarse.

Para cambiar el tamaño máximo de descarga inicial de los correos electrónicos


- 1 En ActiveSync en el teléfono, puntee en [Menú > Opciones](#).
- 2 Puntee en [Correo y](#), a continuación, puntee en [Configuración](#).
- 3 En la casilla [Tamaño máximo descarga](#), seleccione una opción.
- 4 Puntee en [Aceptar](#).

Búsqueda de correos electrónicos en el Exchange Server

Puede acceder a mensajes que no se encuentren disponibles en el teléfono buscando en el buzón de Microsoft Exchange Server. Los resultados de la búsqueda se descargan y se muestran en la carpeta Resultados de la búsqueda.

! Su organización debe utilizar *Microsoft Exchange Server 2007* o una versión posterior.

Para buscar los correos electrónicos de Exchange Server


- 1 Puntee en  > Mensajería > Correo electrónico de Outlook.
- 2 Puntee en [Menú > Herramientas > Buscar servidor](#).
- 3 En el cuadro de texto [Buscar](#), introduzca la palabra clave de búsqueda.
- 4 Elija el rango de fechas de mensajes desde el que buscar.
- 5 En la lista [Buscar en](#), elija si buscar en la bandeja de entrada o de salida sólo o buscar en todas las carpetas.
- 6 Puntee en [Buscar](#).

Indicadores de mensajes

Los indicadores se utilizan como avisos personales para realizar un seguimiento de solicitudes o cuestiones importantes que se indican en los mensajes. La asignación de indicadores a los mensajes, que ha sido una característica útil en Outlook E-mail de escritorio, también se puede realizar en Outlook Mobile en el teléfono. Puede asignar un indicador a los mensajes recibidos en el teléfono.

! Los indicadores sólo están habilitados si los correos electrónicos están sincronizados con *Microsoft Exchange Server 2007* o superior. Los indicadores están deshabilitados u ocultos si los correos electrónicos están sincronizados con versiones anteriores de *Microsoft Exchange Server*.

Para asignar o quitar un indicador a un mensaje

- 1 Puntee en  > Mensajería > Correo Outlook.
- 2 Puntee en un mensaje para abrirlo.
- 3 Puntee en [Menú > Seguimiento](#) y seleccione una de las siguientes opciones:
 - [Establecer indicador](#): marque el mensaje con una bandera roja para indicar que necesita seguimiento.
 - [Completar indicador](#): marque el mensaje con una marca de verificación para indicar que la cuestión o la solicitud se ha completado.
 - [Borrar indicador](#): elimina la bandera para quitar la marca del mensaje.


! Los avisos de los mensajes de correo electrónico se mostrarán en el teléfono si los mensajes tienen asignados avisos y están sincronizados desde el Exchange Server.

Respuesta automática Fuera de la oficina

Microsoft® Office Outlook® Mobile le permite recuperar y cambiar su estado de fuera de la oficina. Al igual que Outlook E-

mail de escritorio, Outlook Mobile envía automáticamente un mensaje de respuesta automática cuando no se encuentre disponible.

Para enviar mensajes de respuesta automática de fuera de la oficina


- 1 Puntee en  > Mensajería > Correo Outlook.
- 2 Puntee en [Menú > Herramientas > Fuera de la oficina](#).
- 3 En la lista [Actualmente estoy](#), seleccione [Fuera de la oficina](#).
- 4 Introduzca un mensaje de respuesta automática y después puntee en [Listo](#).

Visualización de un documento vinculado a un mensaje de correo electrónico

Cuando reciba un correo electrónico que contiene un vínculo a un documento como un PDF o documento de Microsoft® Office situado en SharePoint o en un servidor de archivos interno, podrá ver el documento en el teléfono.

! Podrá ver el documento sólo si tiene una cuenta de Microsoft Outlook que se sincronice con *Microsoft Exchange Server 2007* o superior. Exchange Server también debe configurarse para permitir el acceso a bibliotecas de documentos de SharePoint o servidores de archivos internos.


Para ver un documento vinculado a un mensaje de correo electrónico

- 1 Puntee en  > Mensajería.
- 2 Seleccione una cuenta de correo electrónico, después abra un mensaje con un vínculo a un documento de SharePoint.
- 3 Puntee en el vínculo para abrir y ver el documento.

Gestión de carpetas

En el teléfono, puede seleccionar las carpetas que desea sincronizar con el servidor de Exchange Server. También puede crear carpetas, eliminarlas y cambiarles el nombre fácilmente.

Para sincronizar carpetas


- 1 Puntee en  > Mensajería > Correo Outlook.
- 2 Puntee en [Menú > Herramientas > Administrar carpetas](#).
- 3 Marque las casillas de verificación de las carpetas que desee sincronizar.
- 4 Puntee en [ok](#).

! Puede puntear rápidamente en una carpeta dos veces para mostrar sus subcarpetas.

Gestión de convocatorias de reunión

Cuando programe y envíe convocatorias de reunión desde el teléfono, puede invitar a asistentes a su reunión y comprobar su estado para conocer su disponibilidad. Cuando reciba una convocatoria de reunión, puede responder aceptando o rechazando la convocatoria. La convocatoria de reunión también indica claramente si hay o no reuniones en conflicto o adyacentes.

Para responder a una solicitud de reunión

- 1 Puntee en  > Mensajería > Correo Outlook.
- 2 Puntee en un correo electrónico de solicitud de reunión para abrirlo.
- 3 Para comprobar su disponibilidad durante la hora de la reunión solicitada, puntee en [Ver calendario](#).
- 4 Puntee en [Aceptar](#) para responder y aceptar la solicitud de reunión o puntee en [Menú > Rechazar](#) si no puede asistir a la reunión.
- 5 Elija si desea editar o no el correo electrónico de respuesta antes de enviar, después puntee en [ok](#).
- 6 Una solicitud de reunión aceptada se añade automáticamente como una cita en [Calendario](#) en el teléfono.

! Si la hora de la reunión entra en conflicto con sus otras citas, aparece un estado [Conflicto de programación](#) en la parte superior del correo electrónico.

Para ver la lista de participantes a la reunión

- 1 Puntee en  > [Calendario](#).

- 2 Puntee en un elemento de la cita para abrirlo, después puntee en **Asistentes**.

! Cuando vea la reunión que ha organizado, la lista mostrará quién ha aceptado o rechazado la reunión si la organización está usando Microsoft Exchange Server 2007 o posterior.

Para ver la información de contacto de los asistentes

- 1 En la lista de participantes a una reunión, puntee en el nombre de un asistente.
- 2 Si el asistente no está en la lista de contactos, puntee en **Directorio de la organización** para ver la información de contacto.

Búsqueda de contactos en el directorio de la organización

Además de tener los contactos en el teléfono, puede consultar la información de contacto desde el directorio de su organización. Puede buscar mediante la siguiente información siempre que la información se haya incluido en el directorio de la organización: Nombre, Apellidos, Nombre de correo electrónico, Nombre para mostrar, Dirección de correo electrónico o Ubicación de la oficina.

! El acceso al directorio de la organización sólo está disponible si su organización utiliza Microsoft Exchange Server 2003 SP2 o superior, y si ha realizado la primera sincronización con Exchange Server.

Para buscar contactos en el directorio de la organización

- 1 Sincronice con Exchange Server si nunca lo ha hecho.
- 2 Realice una de las siguientes acciones:
 - Puntee en  > **Contactos** > **Menú** > **Directorio de la organización**.
 - En un mensaje nuevo, puntee en **Para:** o puntee en **Menú** > **Agregar destinatario**, a continuación, puntee en **Directorio de la organización**.
 - En una convocatoria de reunión nueva, puntee en **Asistentes**, seleccione **Agregar asistente requerido** o **Agregar asistente opcional**, a continuación, puntee en **Directorio de la organización**.
- 3 Introduzca todo o parte del nombre del contacto y puntee en **Buscar**.
- 4 En la lista de los resultados de la búsqueda, puntee en un contacto para seleccionarlo.

! Puede guardar un contacto del Directorio de la organización en el teléfono desplazándose al contacto y, a continuación, punteando en **Menú** > **Guardar en Contactos**.

Seguridad del correo electrónico

Cifrado y firma digital de mensajes

Windows Mobile® en el teléfono protege sus correos electrónicos de Outlook mediante el protocolo S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extension, extensión segura multipropósito de correo Internet), que le permite cifrar y firmar digitalmente sus mensajes.

La firma digital de un mensaje aplica su certificado con la clave de autorización al mensaje. De esta forma se demuestra al destinatario que el mensaje procede de usted y no de un impostor o hacker y que el mensaje no se ha alterado.

El cifrado protege la privacidad de su mensaje al convertirlo de texto sin formato y legible a texto cifrado (codificados). El destinatario que tenga la clave de autorización es el único que puede descifrar el mensaje.

! El cifrado S/MIME y las firmas digitales para dispositivos con Windows Mobile® están disponibles únicamente con Exchange Server 2003 SP2 o una versión posterior que admita S/MIME. Si no utiliza uno de estos productos, o aún no ha sincronizado, estas opciones no estarán disponibles.


! Puede cifrar un mensaje con o sin un certificado. Sin embargo, para leer un mensaje cifrado, necesitará un certificado válido para descifrarlo.

Para firmar y cifrar de manera individual un nuevo mensaje

- 1 Puntee en  > **Mensajería** > **Correo Outlook**.


- 2 Puntee en **Menú** > **Nuevo** para crear un nuevo mensaje.
- 3 Puntee en **Menú** > **Opciones del mensaje**.
- 4 En la lista **Seguridad**, seleccione si sólo desea cifrar, firmar o ambas cosas.
- 5 Puntee en **ok**.

Para comprobar la firma digital en un mensaje firmado que reciba

- 1 Puntee en  > **Mensajería** > **Correo Outlook**.
- 2 Abra un mensaje de correo de Outlook que se haya firmado digitalmente.
- 3 En la parte superior del mensaje, puntee en **Ver estado de la firma**.
- 4 Puntee en **Menú** > **Comprobar certificado**.
- 5 Para ver los detalles del certificado del mensaje, puntee en **Menú** > **Ver certificado**.

! Puede haber varias razones por las que la firma digital no sea válida. Por ejemplo, el certificado del remitente puede haber caducado, puede haber sido revocado por la autoridad de certificación o el servidor que verifica el certificado no está disponible. Póngase en contacto con el remitente para informar del problema.

Para firmar y cifrar digitalmente todos los mensajes

- 1 Puntee en  > **Programas** > **ActiveSync**.
- 2 Puntee en **Menú** > **Opciones**.
- 3 Seleccione el tipo de información de **Correo** y puntee en **Configuración**. En la pantalla **Opciones de sinc. de correo**, puntee en **Avanzadas**.
- 4 Seleccione una de las siguientes opciones o las dos:
 - **Firmar todos los mensajes de correo salientes:** firme todos los mensajes de correo salientes para que los destinatarios puedan estar seguros de que ha sido usted quien les ha enviado los mensajes y de que éstos no han sido modificados de ninguna forma.
 - **Cifrar todos los mensajes de correo salientes:** cifre todos los mensajes de correo salientes para que el contenido de éstos quede protegido y no pueda verlo nadie más que los destinatarios a los que van dirigidos.
- 5 Puntee en **Selec. certificado** para seleccionar un certificado que firme o cifre los mensajes de correo salientes.


! Debe obtener un certificado válido para firmar y cifrar correctamente los mensajes de correo.

Establecimiento de permisos para un mensaje de correo electrónico

Otra forma de proteger los mensajes de correo electrónico consiste en enviar mensajes con permisos restringidos utilizando Information Rights Management (IRM).

! Sólo funciona con una cuenta de correo electrónico Microsoft Outlook y si su organización utiliza RMS Server SP1.

Para definir los permisos para un mensaje de correo electrónico



- 1 Puntee en  > **Mensajería** > **Correo Outlook**.
 - 2 Puntee en **Menú** > **Nuevo** para crear un nuevo mensaje.
 - 3 Puntee en **Menú** > **Opciones del mensaje**.
 - 4 En la lista **Permisos**, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Acceso no restringido:** permite que cualquiera lea el mensaje.
 - **No reenviar:** impide que se reenvíe, imprima o se copie el mensaje.
 - 5 Puntee en **ok**.
- ! Un mensaje protegido de IRM recibido en el teléfono sólo puede responderse o reenviarse si el mensaje lo permite.

Exploración por la Web


Conexión a Internet

Puede conectarse a Internet utilizando GPRS/HSPA o Wi-Fi. Antes de conectarse a Internet a través de GPRS/HSPA, necesitará que el proveedor de servicios le facilite los datos de configuración. Esta configuración suele guardarse en la tarjeta SIM durante el inicio. En caso de no ser así, debe ponerse en contacto con el operador.

Para iniciar la exploración

- 1 Puntee en  > Internet Explorer.
- 2 Introduzca la dirección Web en el campo de dirección y, a continuación, puntee en .

Opciones de menú

 Puntee sin soltar en la pantalla para abrir un menú con opciones útiles.

Menú en la parte inferior de la pantalla proporciona muchas opciones para Internet Explorer.

- **Alejar:** permite ver una zona más amplia del sitio Web.
- **Inicio:** permite abrir la página de inicio.
- **Barra de direcciones:** abre un nuevo sitio web. Introduzca una dirección Web en la barra de direcciones resaltada.
- **Favoritos...:** abre una lista con marcadores a sus sitios web favoritos.
- **Agregar a Favoritos:** agrega un marcador a un sitio web abierto en los favoritos. También puede crear subcarpetas para organizar sus favoritos.
- **Adelante:** permite volver a la página web visita anteriormente que ha dejado mediante el comando Atrás.
- **Actualizar:** vuelve a cargar el sitio web actual.
- **Ver:** abre un submenú y permite seleccionar cómo visualizar las páginas web.
- **Editar:** permite cortar, copiar o pegar el texto seleccionado.
- **Herramientas:** abre un submenú en el que puede especificar la configuración de Internet Explorer.

Opciones de pantalla

Puede modificar la manera en que se mostrarán las páginas Web en Internet Explorer para minimizar el desplazamiento y aumentar la velocidad de descarga de la página.

- **Nivel de zoom:** seleccione un nivel de zoom que se ajuste al sitio Web actual.
- **Una columna:** organiza la página en una columna tan ancha como la pantalla. De este modo, apenas será necesario que se desplace horizontalmente. Esta vista suele descargarse con mayor rapidez que otras.
- **Ajustar a la ventana:** mantiene un diseño similar al que se utiliza en un equipo de escritorio. De este modo, los elementos son más pequeños y se organizan en la página de manera que se pueda ver el máximo sin necesidad de desplazarse horizontalmente.
- **Escritorio:** conserva el mismo diseño y tamaño que un equipo de escritorio. Este modo precisará desplazamiento tanto horizontal como vertical.
- **Pantalla completa:** oculta la barra de menús y la barra de estado y se utiliza toda la pantalla para mostrar la página Web.
- **Mostrar imágenes:** desactive esta opción para acelerar la descarga de la página Web.

Opciones de Herramientas

El menú Herramientas contiene ajustes y opciones útiles para Internet Explorer.

- **Historial:** muestra una lista de sitios Web abiertos recientemente. Seleccione un sitio de la lista para abrirlo.
- **Enviar vínculo:** utilice uno de los métodos que se detallan para enviar un vínculo al sitio Web actual al otro dispositivo.
- **Propiedades:** muestra información sobre el sitio Web actual.
- **Opciones:** especifica la configuración para Internet Explorer.


- **Ficha General:** define la página de inicio (página de comienzo) y el conjunto de caracteres utilizado por Internet Explorer.
- **Ficha Memoria:** libera espacio en memoria definiendo por cuánto tiempo deben guardarse los vínculos Web y eliminando los archivos Web guardados.
- **Ficha Seguridad:** la configuración de seguridad le ayuda a evitar páginas Web inseguras. Las cookies son archivos que las páginas Web almacenan en el teléfono que le dan acceso a distintos servicios en una página Web.

Gestión de Internet Explorer

Aplicación de zoom

Para aplicar zoom hacia delante o hacia atrás en una página Web

- 1 En una página Web, puntee en **Menú > Ver > Nivel de zoom.**
- 2 Seleccione una opción.

 *Para obtener la panorámica de una página, toque la pantalla sin levantar el dedo y, a continuación, mueva el dedo o el lápiz.*

Para cambiar la visualización de la página Web

- 1 En una página Web, puntee en **Menú > Ver.**
- 2 Seleccione una opción.

Favoritos

Puede crear y editar sus favoritos como vínculos rápidos a sus páginas Web favoritas.

Para agregar una página Web favorita

- 1 En Internet Explorer puntee en **Menú > Agregar a Favoritos.**
- 2 Introduzca un nombre, una dirección y seleccione la carpeta en la que se guardará y, a continuación, puntee en **Add.**

Para ir a una página Web favorita

- 1 En Internet Explorer puntee en **Menú > Favoritos....**
- 2 Puntee en un favorito de la lista.

Exploración de páginas Web visitadas previamente

Puede ver las páginas Web que haya visitado con anterioridad.

Para explorar páginas Web visitadas previamente

- 1 En Internet Explorer puntee en **Menú > Herramientas > Historial.**
- 2 Puntee en un título de página de la lista.

Personalización

Para cambiar la página de inicio

- 1 Desplácese hasta una página Web.
- 2 Puntee en **Menú > Herramientas > Opciones > la ficha General.**
- 3 Puntee en **Usar actual.**
- 4 Puntee en **Aceptar.**

Para borrar el historial

- 1 En Internet Explorer puntee en **Menú > Herramientas > Opciones > la ficha Memoria.**
- 2 Puntee en **Borrar historial.**
- 3 Puntee en **Aceptar.**

Para borrar las cookies

- 1 En Internet Explorer puntee en **Menú > Herramientas > Opciones > la ficha Seguridad.**
- 2 Puntee en **Borrar cookies.**
- 3 Puntee en **Aceptar.**

Documentos Web

Puede suscribirse a contenidos tales como noticias a través de los documentos Web y descargar las actualizaciones frecuentes. Podrá acceder a los documentos Web a través del panel Sony Ericsson.

Para agregar una fuente Web



- 1 En Internet Explorer, desplácese hasta una página Web con fuentes Web.
- 2 Copie la dirección Web punteando sin soltar en la dirección Web y, a continuación, puntee en **Copiar**.
- 3 Vaya al **Panel Sony Ericsson**.
- 4 Puntee en **Opciones** > la ficha **Fuentes Web**.
- 5 Puntee en la siguiente posición disponible.
- 6 Pegue la dirección Web en el campo de dirección ubicado en la parte superior de la pantalla punteando sin soltarla y, a continuación, puntee en **Pegar**.
- 7 Seleccione el número de bloques del panel Sony Ericsson para la fuente Web. Cada bloque incluye dos filas.
- 8 Puntee en **Aceptar**.

Para ver documentos Web

- 1 En el panel Sony Ericsson, puntee en el documento Web que desee.
- 2 Seleccione la información que desee ver y, a continuación, puntee en **Ir al Sitio**.

Para actualizar los documentos Web

- En el panel Sony Ericsson, puntee en **Actualizar**.

Para programar la actualización de los documentos Web



- 1 En el panel Sony Ericsson, puntee en **Opciones** > la ficha **General**.
- 2 Seleccione una opción en **Tiempo de actualización de las fuentes Web**.
- 3 Puntee en **Aceptar**.

⚠ Las actualizaciones frecuentes pueden resultar costosas.


Llamada mientras se está explorando

Para realizar una llamada mientras está explorando

- Presione

Explorador Opera

El explorador Opera es una opción alternativa a Internet Explorer.

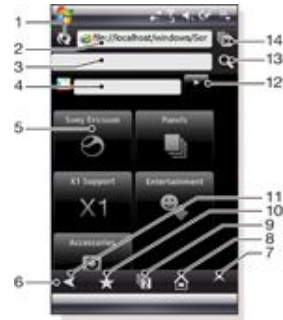

- | | |
|----|--|
| 1 | Botón de recarga o detención |
| 2 | Campo de dirección |
| 3 | Campo de búsqueda |
| 4 | Campo de búsqueda de Google |
| 5 | Acceso directo |
| 6 | Barra de herramientas |
| 7 | Menú |
| 8 | Página de inicio |
| 9 | Nueva pestaña |
| 10 | Marcadores |
| 11 | Página anterior |
| 12 | Botón de búsqueda de Google |
| 13 | Botón de búsqueda |
| 14 | Cerrar una pestaña o ir a una página Web |

Para iniciar la exploración con Opera

- 1 Puntee en > **Programas** > **Explorador Opera**.
- 2 Introduzca la dirección Web en el campo de dirección y, a continuación, puntee en .

Opciones de menú

Puntee sin soltar en la pantalla para abrir un menú con opciones de explorador comunes:

- **Atrás:** volver a la página anterior.
- **Recargar:** recargar la página actual.
- **Añadir a Marcadores:** guardar la dirección Web como un marcador.
- **Modo horizontal:** cambiar al modo horizontal.
- **Guardar página:** guardar la página actual.
- **Activar sel texto:** activa la selección de texto para copiar texto de una página Web.
- **Desactivar sel texto:** desactiva la selección de texto y vuelve al modo de desplazamiento normal.
- **Buscar en página:** buscar una palabra o frase específica en la página actual.

- Puede puntear sin soltar en imágenes, vínculos y selecciones para abrir menús con opciones.
- Puede utilizar el botón de volumen para acercar y alejar.

Puede puntear en para obtener más opciones:

- **Remitir:** avanza a la siguiente página (disponible si se encuentra en una página anterior).
- **Configuración:** configurar el explorador como desee.
- **Descargas:** ver archivos que ha descargado.
- **Información de página:** muestra información sobre la página Web.
- **Historial:** ver el historial del explorador.
- **Páginas guardadas:** ver las páginas Web guardadas.
- **Ayuda:** abrir la Ayuda.
- **Salir:** salir del explorador Opera.

Iconos de la barra de herramientas

Los siguientes iconos pueden aparecer en la barra de herramientas. Puede puntear en ellos para:

Icono	Función
	Ir a la página anterior
	Ir a los marcadores
	Crear una nueva pestaña
	Ir a la página de inicio
	Abrir un menú
	Aplicar
	Cerrar
	Añadir un marcador para la página actual
	Crear una carpeta para las páginas guardadas
	Herramientas para gestionar carpetas de páginas guardadas
	Enviar un marcador para la página actual
	Eliminar

Uso del explorador Opera

Para agregar un marcador de la página actual

- 1 Puntee en
- 2 Puntee en
- 3 Puntee en >

Para guardar una página Web

- 1 En la página Web actual, puntee sin soltar.
- 2 Puntee en [Guardar página](#).

Para crear una carpeta para las páginas Web guardadas

- 1 Puntee en > [Páginas guardadas](#).
- 2 Puntee en
- 3 Asigne un nombre a la carpeta.
- 4 Puntee en >

Para mover una página Web guardada a una carpeta

- 1 Puntee en > [Páginas guardadas](#).
- 2 Puntee sin soltar en una página guardada > [Modificar página guardada](#).
- 3 En el cuadro [Carpeta](#), seleccione la carpeta.
- 4 Puntee en >

Conexión

Tecnología Bluetooth™

La tecnología Bluetooth™ permite la comunicación inalámbrica en distancias cortas. Los dispositivos que dispongan de las capacidades Bluetooth pueden intercambiar información a una distancia de alrededor de ocho metros sin necesidad de conexión física.

Modos Bluetooth™

La funcionalidad Bluetooth™ del teléfono funciona de tres modos distintos:

- **Activado:** la funcionalidad Bluetooth está activada. El teléfono puede detectar otros dispositivos que tengan Bluetooth habilitado, pero éstos no pueden detectar su teléfono.
- **Desactivado:** la funcionalidad Bluetooth está desactivada. No puede enviar ni recibir información a través de un vínculo Bluetooth. Desactive la funcionalidad Bluetooth cuando no la esté utilizando para que no consuma batería, o en aquellos lugares en los que esté prohibido el uso de dispositivos inalámbricos como, por ejemplo, a bordo de un avión o en los hospitales.
- **Visible:** la funcionalidad Bluetooth se activa y otros dispositivos que tengan Bluetooth habilitado pueden detectar su teléfono.

De manera predeterminada, la funcionalidad Bluetooth está desactivada. Para que se active de manera predeterminada, actívela y, a continuación, apague el teléfono. Al volver a encenderlo, la funcionalidad Bluetooth estará activada.

Para activar la funcionalidad Bluetooth™ del teléfono y establecer el teléfono en el modo visible

- 1 Puntee en > [Configuración](#) > la ficha [Conexiones](#) > [Bluetooth™](#) > la ficha [Modo](#).
- 2 Active las casillas de verificación [Activar Bluetooth](#) y [Permitir que este dispositivo sea visible por otros dispositivos](#).
- 3 Puntee en [Aceptar](#).

Asociación Bluetooth™

Una asociación Bluetooth™ es una asociación que se crea entre el teléfono y otro dispositivo que tenga Bluetooth habilitado para poder intercambiar información de forma segura.

Para crear una asociación Bluetooth™

- 1 Puntee en > [Configuración](#) > la ficha [Conexiones](#) > [Bluetooth™](#).
- 2 En la ficha [Dispositivos](#), puntee en [Añadir nuevo dispositivo](#). A continuación, el teléfono buscará otros dispositivos Bluetooth y los mostrará en el cuadro.
- 3 Puntee en el nombre del dispositivo que desee.
- 4 Puntee en [Siguiente](#).
- 5 Especifique un código de acceso para establecer una conexión segura. El código de acceso puede comprender entre 1 y 16 caracteres.
- 6 Puntee en [Siguiente](#).
- 7 Espere a que el dispositivo vinculado acepte la asociación. La parte receptora necesita introducir el mismo código de acceso que ha especificado.
- 8 Se muestra el nombre del dispositivo vinculado. Puede editar e introducir un nombre nuevo.
- 9 Active las casillas de verificación de los servicios que desea utilizar del dispositivo vinculado.
- 10 Puntee en [Finalizar](#).

La creación de una asociación Bluetooth entre dos dispositivos es un proceso único. Al crear una asociación, los dispositivos se reconocerán de forma automática cuando están lo suficientemente cerca y tienen activada la función Bluetooth. De ese modo, no hay necesidad de volver a introducir el código de acceso.

Para aceptar una asociación Bluetooth™

- 1 Asegúrese de que la funcionalidad Bluetooth™ se activa y de que el teléfono se encuentra en el modo visible.

- 2 Puntee en **Sí** cuando se le pida que establezca una asociación con otro dispositivo.
- 3 Introduzca un código de acceso (el mismo código de acceso que se introduce en el dispositivo que solicita la asociación) para establecer una conexión segura. El código de acceso debe contener entre 1 y 16 caracteres.
- 4 Puntee en **Siguiente**.
- 5 Puntee en **Finalizar**. Ahora puede intercambiar información con dispositivo vinculado.



💡 *Para cambiar el nombre de una asociación Bluetooth, puntee y mantenga el nombre de la asociación en la ficha **Dispositivos** de la pantalla de configuración Bluetooth y, a continuación, puntee en **Editar**.*

💡 *Para eliminar una asociación Bluetooth, puntee y mantenga el nombre de la asociación en la ficha **Dispositivos** de la pantalla de configuración Bluetooth y, a continuación, puntee en **Eliminar**.*

Conexión de un auricular estéreo o manos libres Bluetooth™

Para mantener una conversación con un teléfono manos libres, puede utilizar un auricular manos libres Bluetooth™ con el teléfono como un kit de automóvil. El teléfono también admite A2DP (Perfil de distribución de audio avanzado) lo que indica que puede utilizar un auricular estéreo Bluetooth para mantener conversaciones con un teléfono manos libres y para escuchar música en estéreo.

Para conectar un auricular estéreo o manos libres Bluetooth™

- 1 Asegúrese de que tanto el teléfono como el auricular Bluetooth™ están activados y en un campo cercano y de que el auricular está visible. Consulte la documentación del fabricante para conocer cómo se establece el auricular en el modo visible.
- 2 Puntee en  > **Configuración** > la ficha **Conexiones** > **Bluetooth**.
- 3 En la ficha **Dispositivos**, puntee en **Añadir nuevo dispositivo**. El teléfono buscará otros dispositivos Bluetooth y los mostrará en el cuadro.
- 4 Puntee en el nombre del auricular Bluetooth y, a continuación, puntee en **Siguiente** y el teléfono se vinculará de forma automática al auricular Bluetooth.
- 5 Asegúrese de que casilla de verificación **Manos libres** está marcada. Si el auricular es un auricular estéreo, asegúrese de que **Estéreo inalámbrico** está marcado.
- 6 Puntee en **Finalizar**. Cuando el auricular estéreo Bluetooth esté conectado, el icono de auricular  aparecerá en la barra de título.

💡 *Si el auricular estéreo Bluetooth está desconectado, active el auricular y repita los pasos 1 a 3 anteriores. Puntee sin soltar en el nombre del auricular estéreo Bluetooth y puntee en **Estéreo inalámbrico**.*


💡 *Windows® Mobile intenta de forma automática uno de los códigos de acceso preconfigurados (0000, 1111, 8888, 1234) para vincular el auricular Bluetooth al dispositivo. Si esto no resulta, deberá introducir de forma manual el código de acceso que se entrega junto con el auricular.*

Transferencia de información mediante conexión Bluetooth™

Puede transferir información como, por ejemplo, contactos, elementos del calendario y tareas, así como archivos desde el teléfono al equipo o a otro dispositivo que tenga Bluetooth™ habilitado.

💡 *Si el equipo no tiene integrada la capacidad Bluetooth, necesita conectar una llave o un adaptador Bluetooth al equipo.*

Para recibir todas las transferencias entrantes en su teléfono

- 1 Puntee en  > **Configuración** > la ficha **Conexiones** > **Transferir**.
- 2 Asegúrese de que casilla de verificación **Recibir todas las transferencias entrantes por IR y Bluetooth** está marcada.

Para transferir información a un equipo

- 1 Active la funcionalidad Bluetooth™ del teléfono y establézcalo en el modo visible. Para obtener más información, consulte *Para activar la funcionalidad Bluetooth™ del teléfono y establecer el teléfono en el modo visible*.
- 2 Cree una asociación Bluetooth y, a continuación, habilite el equipo para que reciba transferencias Bluetooth. Si el equipo dispone de **Windows Vista** o **Windows XP SP2** y su versión de Windows admite el adaptador Bluetooth del equipo, realice lo siguiente:
 - 1 En el equipo, abra **Dispositivos Bluetooth** en el Panel de control y, a continuación, haga clic en la ficha **Opciones**.
 - 2 Para **Windows Vista**, seleccione **Permitir que los dispositivos Bluetooth encuentren este equipo**. Para **Windows XP SP2**, seleccione **Activar la detección** y **Permitir que los dispositivos Bluetooth se conecten a este equipo**.
 - 3 Cree una asociación Bluetooth entre el teléfono y el equipo. Para obtener más información, consulte *Asociación Bluetooth™*.
 - 4 En la ficha **Opciones de Dispositivos Bluetooth**, seleccione **Mostrar el icono de Bluetooth en el área de notificación**.
 - 5 Para habilitar el equipo para que reciba transferencias Bluetooth, haga clic con el botón secundario en el icono de Bluetooth situado en la parte inferior derecha de la pantalla del equipo y seleccione **Recibir un archivo**.
- 3 Ahora está preparado para realizar transferencias. Seleccione un elemento del teléfono que desee transferir. El elemento puede ser una cita en el calendario, una tarea, una tarjeta de contacto o un archivo.
- 4 Para transferir un contacto, puntee en **Menú** > **Enviar contacto** > **Transferir**. Para transferir otros tipos de información, puntee en **Menú** > **Transferir [tipo de elemento]**.
- 5 Puntee en el nombre del dispositivo al que desea realizar la transferencia.
- 6 Si transfiere un elemento de calendario, una tarea o un contacto al equipo y no se agrega de forma automática a Outlook, seleccione **Archivo** > **Importar y exportar** en Outlook para importarlo.


💡 *La carpeta predeterminada del equipo en la que se almacenan los elementos transferidos puede ser C:\Documents and Settings\su_nombre_usuario\Mis documentos en Windows XP o C:\Usuarios\su_nombre_usuario\Mis documentos en Windows Vista.*

Wi-Fi (LAN inalámbrica)

Puede conectar el teléfono a una red inalámbrica para acceder a Internet. Puede conectarse en casa (red personal) o en zonas de acceso público (zonas activas).

- Redes personales: suelen estar protegidas. Es necesario que el propietario le suministre una frase de contraseña o una clave.
- Zonas activas: normalmente no están protegidas pero, a menudo, exigen que inicie sesión en el servicio de un operador antes de obtener acceso a Internet.

Para conectarse a una red inalámbrica

- 1 En el panel Sony Ericsson, puntee en .
- 2 Seleccione una red y puntee en **Aceptar**.

Para activar y desactivar la conexión Wi-Fi

- En el panel Sony Ericsson, puntee en  o en .

💡 *Si se utiliza la conexión Wi-Fi, la batería se agota. Desactive la conexión Wi-Fi si no la está usando.*

💡 *La conexión Wi-Fi se puede activar o desactivar también en el administrador de comunicaciones.*

Configuración




Algunos valores de la configuración dependen de la configuración de la red. Debería comprobar la información relativa a la configuración con el administrador de la red.

Para cambiar la configuración

- 1 Puntee en  > **Configuración** > la ficha **Conexiones** > **LAN inalámbrica**.

- Introduzca la configuración nueva y, a continuación, puntee en [Aceptar](#).

Iconos de estado

	Wi-Fi activada
	Búsqueda de conexión Wi-Fi disponible
	Wi-Fi conectada


Windows Live Messenger

Puede comunicarse en línea con Windows Live Messenger utilizando su ID de Windows Live existente.


Para configurar Messenger

- Puntee en  > [Programas](#) > [Messenger](#).
- Puntee en [Iniciar sesión](#) y siga las instrucciones.

Para iniciar sesión en Messenger

- Puntee en  > [Programas](#) > [Messenger](#).
- Puntee en [Iniciar sesión](#).

Para enviar un mensaje instantáneo

- Puntee en  > [Programas](#) > [Messenger](#).
- Seleccione un contacto en la lista y, a continuación, puntee en [Enviar MI](#).
- Introduzca el mensaje y, a continuación, puntee en [Enviar](#).

Conexión compartida a Internet

La conexión compartida a Internet conecta un equipo a Internet mediante la conexión de datos del teléfono, como GPRS y EDGE. El teléfono funciona como módem. Puede conectar el teléfono a un equipo mediante un cable USB o mediante Bluetooth™.

- ⚠ *Antes de utilizar la conexión compartida a Internet, desconéctese del Centro de dispositivos de Windows® Mobile o ActiveSync en el equipo. Asegúrese también de que el teléfono tiene instalada la tarjeta SIM y una conexión GPRS o telefónica.*

Utilización del teléfono como módem USB

Para usar el teléfono como módem USB, necesita el cable USB.

- ⚠ *Antes de poder usar el teléfono como un módem USB, necesita configurar el Centro de dispositivos de Windows Mobile o Microsoft ActiveSync versión 4.5 o superior en el equipo.*

Para configurar el teléfono como módem USB

- Seleccione [Inicio](#) > [Programas](#) > [Conexión compartida](#).
- En la lista [Conexión de PC](#), seleccione [USB](#).
- En la lista [Conexión de red](#), seleccione el nombre de la conexión que su teléfono usa para conectarse a Internet.
- Conecte el cable USB entre el teléfono y el equipo.
- Puntee en [Conectar](#).


Utilización del teléfono como módem Bluetooth™

Puede conectar el teléfono a un equipo usando Bluetooth™ y usar el teléfono como un módem para el equipo. Para que un equipo utilice la conexión a Internet del teléfono, debe activar la conexión compartida a Internet del teléfono y, a continuación, configurar una red PAN (Personal Area Network, Red de área personal) de Bluetooth entre el equipo y el teléfono.

- ⚠ *Si el equipo no tiene integrada la función Bluetooth, necesita conectar una llave o un adaptador Bluetooth al equipo.*

Para activar la conexión compartida a Internet y configurar una red PAN

- Active la funcionalidad Bluetooth™ del teléfono y establézcala en el modo visible.
- Inicie una asociación Bluetooth del teléfono. Para obtener más información, consulte [Para crear una asociación Bluetooth™](#).

- Puntee en  > [Programas](#) > [Conexión compartida a Internet](#).

- Seleccione [PAN de Bluetooth](#) como [Conexión de PC](#).
- De la lista [Conexión de red](#), seleccione el nombre de la conexión que utiliza el teléfono para conectarse a Internet.

- Puntee en [Conectar](#).
- En el equipo, configure la red PAN (Personal Area Network, red de área personal) de Bluetooth con el teléfono.

Para [Windows Vista](#):

- Haga clic en [Inicio](#) > [Panel de control](#) > [Red e Internet](#) > [Centro de redes y recursos compartidos](#).
- Haga clic en [Administrar conexiones de red](#) y, a continuación, en [Red de área personal](#), haga doble clic en [Conexión de red Bluetooth](#).
- En el cuadro de diálogo de dispositivos Bluetooth Personal Area Network, seleccione el teléfono y haga clic en [Conectar](#).

Para [Windows XP SP2](#):

- Haga clic en [Inicio](#) > [Configuración](#) > [Panel de control](#) > [Conexiones de red](#).
- Busque y haga clic en [Conexión de red Bluetooth](#) en la lista.
- En [Tareas de red](#), haga clic en [Ver dispositivos de red Bluetooth](#).
- En el cuadro de diálogo de dispositivos Bluetooth Personal Area Network, seleccione el teléfono y haga clic en [Conectar](#).
- En la pantalla de conexión compartida a Internet del teléfono, compruebe [Estado](#) para verificar que el equipo se ha conectado correctamente a Internet usando el teléfono como módem Bluetooth.


Para finalizar la conexión a Internet

- Puntee [Desconectar](#) en la pantalla [Conexión compartida a Internet](#).

Cámara



Puede realizar fotos y grabar videoclips con audio usando la cámara del teléfono. En el panel Media Xperience, encontrará fotos y videoclips guardados en [Imágenes](#) y [Vídeos](#).

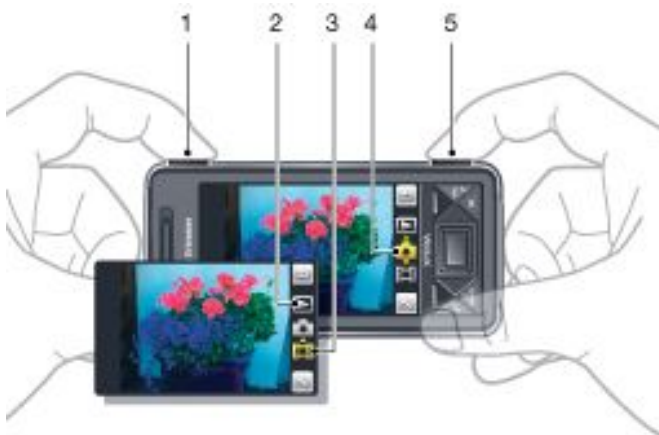Uso de la cámara






- 1 Acercar o alejar zoom
- 2 Ver fotos y videoclips
- 3 Modo Vídeo
- 4 Modo Foto
- 5 Activar la cámara/Tomar fotos/Grabar videoclips

Para activar la cámara

- Presione el botón de la cámara / .

! No grabe con un origen de luz potente en el fondo. Apoye el teléfono o utilice el temporizador para que la foto no salga borrosa.








Para tomar una foto

- 1 Active la cámara y puntee en .
- 2 Presione /  hasta la mitad para utilizar el enfoque automático.
- 3 Cuando el punto y el marco de enfoque se pongan de color verde, presione el botón hasta el fondo para tomar la foto.



Para utilizar el zoom

- Presione la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.
- ! El zoom sólo está disponible al tomar fotos y con tamaños de imagen inferiores a los 3 megapíxeles.

Para grabar un videoclip

- 1 Active la cámara y puntee en .
- 2 Para usar el enfoque automático, presione /  hasta la mitad hasta que el punto y el marco de enfoque se pongan de color verde.
- 3 Para iniciar la grabación, presione /  totalmente.
- 4 Para detener la grabación, mantenga presionado / .





Para enviar una foto o un videoclip

- 1 Active la cámara y puntee en .
- 2 Puntee en .
- 3 Seleccione si desea enviar su elemento mediante mensaje de correo electrónico o MMS.



Para ajustar el brillo

- Cuando utiliza la cámara o la grabadora de vídeo, presione la tecla de dirección izquierda o derecha para ajustar el brillo.




Para ver fotos y vídeos

- 1 Active la cámara y puntee en .
- 2 Desplácese hasta el elemento utilizando  o .
- 3 Para ver un videoclip, puntee en .







Para eliminar una foto o un videoclip

- 1 Cuando haya realizado una foto o grabado un videoclip, puntee en .
- 2 Puntee en .


Para cambiar la configuración

- 1 Active la cámara y puntee en  o en .
- 2 Puntee en  y puntee en un botón de la barra de herramientas.

Para ver información sobre la configuración

- 1 Active la cámara y puntee en  o en .
- 2 Puntee en  y, a continuación, en .
- 3 Puntee en un valor de configuración y después, en .
- 4 Puntee en  para volver.

Para salir de la cámara






- Puntee en  hasta que salga de la cámara.

! La cámara se cerrará automáticamente si deja de utilizarla durante dos minutos.


Almacenamiento de fotos y vídeos

Puede guardar sus fotos y videoclips tanto en el teléfono como en la tarjeta de memoria.

Para establecer la ubicación de almacenamiento

- 1 Active la cámara y puntee en  o en .
- 2 Puntee en  y, a continuación, en .
- 3 Puntee en .
- 4 Puntee en [Guardar en](#) y seleccione una opción.





Para ver archivos en el Explorador

- 1 Puntee en  > [Programas](#) > [Explorador](#).
- 2 Seleccione la memoria del teléfono o la tarjeta de memoria y, a continuación, puntee en la carpeta [Mis imágenes](#) o [Mis vídeos](#).





Más características de la cámara

Mediante el enfoque táctil, podrá establecer la ubicación de enfoque que desee en el visor al puntear en la pantalla antes de tomar la foto.

Para establecer el enfoque táctil

- 1 Active la cámara y puntee en .
- 2 Puntee en  y, a continuación, puntee en el botón Enfoque de la barra de herramientas.
- 3 Puntee en .
- 4 Puntee en  para volver al visor.
- 5 Puntee en la pantalla para establecer el enfoque. Para restablecer el enfoque, haga doble punteo en la pantalla.
- 6 Tome la foto.

Para activar la luz

- 1 Active la cámara y puntee en  o en .
- 2 Puntee en  y, a continuación, puntee en el botón Claro de la barra de herramientas.
- 3 Puntee en .

4 Puntee en  para volver al visor.

Iconos del visor de la cámara

En el visor de la cámara, los iconos muestran la configuración actual.

Visor de la cámara de fotos

La barra superior muestra:



- El número de fotos restantes que puede tomar
- Tamaño de la imagen (resolución)
- Dónde se guardan las fotos (memoria del teléfono o tarjeta de memoria)


La barra inferior muestra:



- [Modo de disparo](#)
- [Escenas](#)
- [Enfoque](#)
- [Balance de blancos](#)
- [Luz](#)
- [Temporizador](#)(2 o 10 segundos)

Visor de la cámara de vídeo

La barra superior muestra:



- Activación/desactivación de sonido en grabación de vídeo
- Dónde se guardan los clips (memoria del teléfono o tarjeta de memoria)
- [Modo de disparo](#)
- Estado de la grabación
- Tiempo restante (cuando no se está grabando) o tiempo grabado (cuando se está grabando)




La barra inferior muestra:





- [Modo de disparo](#)
- [Escenas](#)
- [Enfoque](#)
- [Balance de blancos](#)
- [Luz](#)
- [Temporizador](#)(2 o 10 segundos)

Visión general de la configuración de la cámara

Para ir a la configuración

- 1 Active la cámara y puntee en  o en .
- 2 Puntee en  para ver un menú con la configuración más común.

Cámara de fotos

Icono	Descripción
	Escenas . Configuración predefinida de las situaciones fotográficas más comunes e incluye Automático , Retrato , Paisaje , Penumbra , Deporte y Documento
	Enfoque . Configuración de enfoque predefinida que incluye Táctil , Automático , Macro y Infinito







Luz de la cámara desactivada o activada







[Modo de disparo](#). Realice una foto cada vez utilizando el modo [Normal](#) o bien tome una serie de fotos usando [Disparo múltiple](#)

Cámara de vídeo

Icono	Descripción
	Escenas . Automático o Modo noche
	Enfoque . Configuración de enfoque predefinida que incluye Automático , Macro y Infinito
	Luz de foto activada o desactivada
	Modo de disparo . Normal o MMS , donde los clips se ajustan en longitud, tamaño y calidad para que puedan incluirse en un mensaje multimedia

Para introducir más ajustes de la cámara

- 1 Active la cámara y puntee en  o en .
- 2 Puntee en , y, a continuación, en .
- 3 Seleccione [General](#), [Foto](#) o [Vídeo](#) e introduzca la configuración.

Multimedia

Puede abrir el panel Media Xperience para explorar y utilizar archivos de medios como imágenes, música y vídeo. En este panel, aparecen detallados los archivos multimedia de la carpeta Mis documentos del teléfono y de la tarjeta de memoria.

Imágenes

Puede utilizar Imágenes en el panel Media Xperience para ver fotos e imágenes. Las imágenes se pueden capturar con la cámara del teléfono, recibir de otros dispositivos o moverse al teléfono mediante el administrador de archivos y almacenarse en Mis imágenes en el Explorador de archivos.



Las imágenes se ordenan en tres categorías:

- **Fotos recientes:** imágenes capturadas o recibidas recientemente.
- **Álbum de la cámara:** fotos almacenadas en Mis imágenes \Cámara o en sus subcarpetas. Las fotos se muestran en álbumes en orden cronológico.
- **Imágenes:** imágenes almacenadas en la carpeta Mis imágenes.

Algunas opciones de menú estarán disponibles cuando se resalte una imagen.

Para ver una imagen

- 1 En el panel Media Xperience, púntee en Imágenes.
- 2 Púntee en una categoría para ver su contenido.
- 3 Púntee en una imagen para abrirla.

Para eliminar una imagen

- 1 En el panel Media Xperience, púntee en Imágenes.
- 2 Púntee en una categoría y resalte una imagen.
- 3 Púntee en **Menú > Eliminar imagen**.

! La imagen se eliminará permanentemente de la memoria, no sólo del visor.

Para mostrar información sobre una imagen

- 1 En el panel Media Xperience, púntee en Imágenes.
- 2 Púntee en una categoría y resalte una imagen.
- 3 Púntee en **Menú > Información**.
Se muestra el título, la fecha de creación y el tamaño.

Barra de herramientas del visor de imágenes

La barra de herramientas está disponible cuando se abre una imagen. Puede puntear en la imagen para ver la barra de herramientas. Puede volver a puntuar en ella para ocultarla.

Icono Función

	Mostrar el título, la fecha de creación y el tamaño de la imagen
	Ampliar la imagen. Utilice el lápiz para desplazarse por la imagen
	Girar. Seleccione y, a continuación, púntee sin soltar en la imagen y gírela. Cuando suelte la foto, se ajustará al ángulo de 90 grados más próximo
	Volver al menú anterior

	Ir a la imagen anterior
	Inicia una presentación de diapositivas con las imágenes de la carpeta actual
	Ir a la imagen siguiente
	Elimina la imagen actual

Para eliminar una foto de la barra de herramientas del visor de fotos

- 1 En el panel Media Xperience, púntee en **Imágenes > Álbum de la cámara**.
- 2 Púntee en un álbum.
- 3 Púntee en una foto para abrirla.
- 4 Púntee en para eliminar la foto.

Para ver una presentación

- 1 En el panel Media Xperience, púntee en **Imágenes > Álbum de la cámara**.
- 2 Púntee en un álbum y después en una foto.
- 3 Púntee en para iniciar la presentación.

Música

Para reproducir música

- 1 En el panel Media Xperience, púntee en **Música**.
- 2 Busque una pista por artistas, álbumes, pistas o listas de reproducción.
- 3 Púntee en una pista para reproducirla.

! Cuando se reproducen archivos WMA, Windows Media Player se abre automáticamente.

Para detener la reproducción de música

- En el reproductor multimedia, púntee en

Para avanzar rápido o rebobinar

- En el reproductor multimedia, púntee en o en .

Para moverse entre las pistas

- En el reproductor multimedia, púntee en o en .

Para cambiar el volumen

- Presione la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo.

Para utilizar el reproductor multimedia en segundo plano

- 1 Cuando escuche música, púntee en
- 2 Seleccione una aplicación.
- 3 Presione para volver al reproductor multimedia.

Listas reproducción

Puede crear listas de reproducción para organizar la música. Las pistas se pueden agregar a más de una lista de distribución. Si se elimina una lista de reproducción o una pista de una lista de reproducción, no se eliminará la pista de la memoria, sólo la referencia a ella.

Para crear una lista de reproducción

- 1 En el panel Media Xperience, púntee en **Música > Listas de reproducción > Crear nueva lista de reprodución..**
- 2 Introduzca un nombre y púntee en **Aceptar**.

Para agregar una pista a una lista de reproducción

- 1 En el panel Media Xperience, desplácese hasta una pista.
- 2 Púntee en **Menú > Añadir pista a lista de rep..**
- 3 Púntee en una lista de reproducción.

Para agregar un álbum a una lista de reproducción

- 1 En el panel Media Xperience, desplácese hasta un álbum.
- 2 Púntee en **Menú > Añadir álbum a lista de rep..**
- 3 Púntee en una lista de reproducción.

Para agregar un artista a una lista de reproducción

- 1 En el panel Media Xperience, desplácese hasta un artista.
- 2 Puntee en **Menú** > **Añadir intérpr. a lista de rep..**
- 3 Puntee en una lista de reproducción.

Para eliminar pistas de una lista de reproducción

- 1 En el panel Media Xperience, puntee en **Música** > **Listas de reproducción**.
- 2 Puntee en una lista de reproducción.
- 3 Desplácese hasta una pista.
- 4 Puntee en **Menú** > **Quitar de la lista**.

Manos libres portátil estéreo

Para utilizar el manos libres

- Conecte el manos libres portátil. La música se detiene cuando recibe una llamada y se reanuda cuando ha finalizado la llamada.

Vídeo


Para reproducir un vídeo

- 1 En el panel Media Xperience, puntee en **Vídeos**.
- 2 Puntee en **Vídeos** y desplácese hasta uno.
- 3 Puntee en un clip de vídeo para reproducirlo.

! Cuando se reproducen archivos WMV o ASF, Windows Media Player se abre automáticamente.

Controles de reproductor de vídeo

Puntee en la pantalla para detener el vídeo y acceder a los controles siguientes:

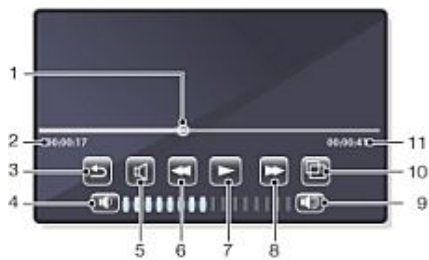

- 1 Marcador de línea de tiempo. Puntee la línea de tiempo para saltar a cualquier parte del clip de vídeo.
- 2 Tiempo transcurrido.
- 3 Cierra el reproductor de vídeo.
- 4 Disminuye el volumen.
- 5 Silencia el sonido.
- 6 Rebobina.
- 7 Reanuda la reproducción.
- 8 Avanza rápidamente.
- 9 Aumenta el volumen.
- 10 Cambia el tamaño del vídeo entre el tamaño original y la pantalla completa.
- 11 Tiempo total.

Medios de transmisión por secuencias

Los medios de transmisión por secuencias permiten transmitir emisiones en directo o contenido de medios a petición de la Web. Los medios se envían en transmisión continua al teléfono y se reproducen conforme llegan junto con el audio.

Al abrir vínculos a contenido de medios de transmisión por secuencias, por ejemplo YouTube™, en Opera o Internet Explorer, la aplicación de medios de transmisión por secuencias se abre automáticamente y comienza a reproducir el contenido.

El programa de medios de transmisión por secuencias permite reproducir archivos 3GP y MPEG-4. También admite la reproducción de archivos SDP (protocolo de descripción de sesión).

Para acceder al contenido de transmisión por secuencias mediante un explorador

- 1 Puntee en **Inicio** > **Internet Explorer** o **Inicio** > **Opera Browser**
- 2 En la barra de direcciones, escriba la dirección URL de la página Web que contenga el vínculo RTSP al archivo *.3gp, *.mp4 o *.sdp deseado.
- 3 En la página Web, puntee el vínculo RTSP.
- 4 Los medios de transmisión por secuencias abren y comienzan a reproducir automáticamente el archivo. Durante la reproducción, utilice los botones para reproducir/poner en pausa, acercar o alejar y ajustar el volumen del sonido, etc.

Para transmitir archivos de medios directamente en el reproductor de medios de transmisión por secuencias

Los medios de transmisión por secuencias sólo admiten vínculos RTSP cuando transmite archivos *.3gp y *.mp4 directamente en el programa.

Antes de iniciar el programa de medios de transmisión por secuencias, asegúrese de estar conectado a Internet.

- 1 Puntee en **Inicio** > **Programas** > **Medios de transmisión por secuencias**.
- 2 En el programa, puntee en **Conectar**.
- 3 En la barra de direcciones, introduzca la dirección del sitio `rtsp://`.
- 4 Puntee en **Conectar**.
- 5 Los medios de transmisión por secuencias comienzan a reproducir el archivo. Durante la reproducción, utilice los botones para reproducir/poner en pausa, acercar o alejar y ajustar el volumen del sonido, etc.

Windows Media® Player Mobile


Puede utilizar Windows Media® Player Mobile para reproducir archivos de audio y vídeo digitales almacenados en su teléfono o en una red como, por ejemplo, en un sitio Web.

Para abrir Windows Media Player Mobile

- Puntee en > **Programas** > **Windows Media**.

! Si puntea en se cierra Windows Media® Player. Para cambiar la configuración y permitir que la música se siga reproduciendo, puntee en > **Configuración** > la ficha **Sistema** > **Administrador de tareas** > la ficha **Botón** y marque la casilla de verificación **Finalizar programas punteando sin soltar la "X"**.

Controles de Windows Media®

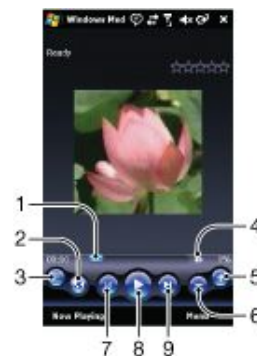

- 1 Puntear y arrastrar para saltar a cualquier parte del vídeo o audio
- 2 Visitar WindowsMedia.com
- 3 Pantalla completa
- 4 Desactivar/activar audio
- 5 Aumentar el volumen

- 6 Disminuir el volumen
- 7 Ir al principio del archivo actual o al archivo anterior
- 8 Reproducir/Pausa
- 9 Ir al archivo siguiente.


Sincronización de música y vídeo

Cuando se conecta el teléfono a un equipo a través de un cable USB, el contenido multimedia, por ejemplo, archivos MP3, se sincroniza automáticamente según cómo se haya configurado la sincronización. En el panel Media Xperience se detallan los archivos multimedia guardados en las siguientes ubicaciones del teléfono:

- /Mis documentos/Mi música/
- /Mis documentos/Mis vídeos/
- La tarjeta de memoria
- /Mis documentos/Mis imágenes
- /Mis documentos


Puede sincronizar con un equipo el contenido multimedia localizado en estas ubicaciones y obtener acceso a él a través del panel Media Xperience. Es necesario configurar la sincronización utilizando Windows Media Player en un equipo, aunque la música y los vídeos se reproduzcan utilizando el panel Media Xperience del teléfono.

Para configurar la sincronización

- 1 **Equipo:** Instale Windows Media Player versión 11 (funciona en Windows XP o posterior).
- 2 **Equipo:** Configure la sincronización tal y como se describe en la guía de inicio rápido Introducción a XPERIA™ X1. Asegúrese de seleccionar los elementos multimedia o los tipos de información que desee sincronizar.
- 3 **Teléfono:** Si utiliza ActiveSync, púntee en  > **Programas** > **ActiveSync** > **Menú** > **Opciones** y active la casilla **Medios**.
- 4 **Teléfono:** Púntee en **Aceptar**.

Para sincronizar música y vídeo

- 1 **Equipo:** Abra Windows Media Player y conecte el teléfono al equipo mediante un cable USB.
- 2 En el Asistente para la instalación de dispositivos, seleccione **Sí, buscar en el equipo ahora** (sólo si no ha buscado antes los medios en el equipo).
- 3 Cuando aparezca el teléfono o la tarjeta de memoria, haga clic en **Finalizar**.
- 4 En el panel de la izquierda de Windows Media Player, haga clic con el botón secundario en el nombre del teléfono o la tarjeta de memoria y, a continuación, haga clic en **Configurar sincronización**.
- 5 En el cuadro de diálogo Configuración del dispositivo, seleccione **Sincronizar este dispositivo automáticamente**.
- 6 Seleccione las listas de reproducción que desee sincronizar entre el equipo y el teléfono y, a continuación, haga clic en **Agregar**.
- 7 Haga clic en **Finalizar**. Comienza la sincronización.

 *La próxima vez que se conecte al equipo y al teléfono cuando Windows Media Player se esté ejecutando, la sincronización se iniciará de forma automática.*

Transferencia de contenido

Puede copiar archivos entre el teléfono y un equipo.

- Si el equipo trabaja con Windows XP® u otro sistema operativo compatible con Windows, deberá usar Microsoft® ActiveSync® 4.5 o una versión posterior. Microsoft® ActiveSync® se encuentra en el CD facilitado junto al teléfono.
- Si el equipo trabaja con Windows Vista®, deberá utilizar el Centro de dispositivos de Windows® Mobile que forma parte de Windows Vista.

Para copiar archivos entre el teléfono y un equipo

- 1 Conecte el teléfono al equipo.
- 2 **Equipo que usa Active Sync:** Haga clic en **Explorar** en **ActiveSync**. **Equipo que usa el Centro de dispositivos de**

Windows Mobile: Haga clic en **Administración de archivos** > **Examinar el contenido del dispositivo**.

- 3 **Equipo:** Copie los archivos o las carpetas entre los dispositivos usando los procedimientos estándar de Windows.

Juegos

Para jugar a un juego

- En el panel Media Xperience, púntee en **Juegos** y púntee en un juego.

GPS (Sistema de posicionamiento global): servicios según la ubicación

El teléfono está equipado con un receptor A-GPS que utiliza señales de satélite para calcular su ubicación.

Uso del A-GPS

Cuando utilice características que precisen de un receptor A-GPS para localizar su ubicación, cerciórese de que se encuentra en un lugar a cielo abierto. Si el receptor A-GPS no localiza la ubicación en unos minutos, desplácese a otra ubicación.

QuickGPS

QuickGPS le permite descargarse la ubicación y la información de hora actual del satélite desde un servidor, en lugar de hacerlo desde los satélites. Esto acelera el tiempo necesario para determinar una posición GPS.

Para usar QuickGPS

- 1 Puntee en  > [Programas](#) > [QuickGPS](#).
- 2 Puntee en [Descargar](#).

Google Maps™ para móviles

Google Maps™ permite ver la ubicación actual, encontrar otras ubicaciones y calcular rutas.

Cuando inicia Google Maps, se muestra su ubicación aproximada según la información de las torres de telefonía base de las proximidades. Cuando el receptor GPS localiza su ubicación, la ubicación GPS sustituye la ubicación aproximada.

Para usar Google Maps

- Puntee en  > [Programas](#) > [Google Maps](#).

Para ver la ayuda relativa a Google Maps

- En [Google Maps](#), puntee en [Menú](#) > [Ayuda](#).

Gestionar el teléfono

Instalación de aplicaciones

Puede instalar programas adicionales para el teléfono. Los programas tienen que ser compatibles con el teléfono, lo que significa que tienen que ser compatibles con Windows Mobile versión 6.1.

Para instalar una aplicación

- 1 Descargue primero el programa en el equipo.
- 2 Si el archivo del programa está en formato comprimido, como [.zip](#), extraígalo primero.
- 3 Lea las instrucciones de instalación o documentación que venga con el programa. Muchos programas ofrecen instrucciones de instalación especiales.
- 4 Conecte el teléfono al equipo, preferentemente con el cable USB.
- 5 Haga doble clic en el archivo de programa (normalmente con formato [.exe](#)). Si está en formato [.cab](#), copie el archivo en el dispositivo y haga clic en el archivo desde el dispositivo para iniciar la instalación.

Eliminación de aplicaciones

Puede quitar programas que ha instalado. Sin embargo, no puede quitar programas que se suministran con el teléfono.

Para quitar una aplicación

- 1 Puntee en [Inicio](#) > [Configuración](#) > la ficha [Sistema](#) > [Quitar programas](#).
- 2 En la lista [Programas en la memoria de almacenamiento](#), seleccione el programa que desee quitar y puntee en [Quitar](#).
- 3 Puntee en [Sí](#). Si aparece otro mensaje de confirmación, puntee en [Sí](#) de nuevo.

Ahorro de energía

Algunas funciones y aplicaciones pueden consumir bastante energía. Puede mejorar la duración de la batería si cierra las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano y deshabilita las funciones no necesarias. Además, la iluminación, la transmisión y las imágenes animadas consumen energía, como algunos tipos antiguos de tarjetas SIM.

Para deshabilitar la iluminación

- 1 En el Menú principal, seleccione [Inicio](#) > [Configuración](#) > la ficha [Sistema](#) > [Iluminación](#).
- 2 Anule la marca [Habilitar iluminación](#).

Para reducir el brillo

- 1 En el menú principal, puntee en [Inicio](#) > [Configuración](#) > la ficha [Sistema](#) > [Energía](#) > la ficha [Retroiluminación](#).
- 2 Reduzca el brillo con el control deslizante.

Para usar la desactivación automática

- 1 En el menú principal, puntee en [Inicio](#) > [Configuración](#) > la ficha [Sistema](#) > [Energía](#) > la ficha [Avanzadas](#).
- 2 Marque las casillas de verificación y acorte el tiempo antes de que se desactiven las distintas funciones.

Para desactivar las conexiones

- 1 En el menú Principal, puntee en [Inicio](#) > [Configuración](#) > la ficha [Conexiones](#) > [Administrador de comunicaciones](#).
- 2 Desactive las conexiones que no necesite. Bluetooth, Wi-Fi, Microsoft Direct Push y Data Connections consumen bastante energía.

Información importante

Instrucciones para un uso seguro y eficaz - adición

Para conseguir un rendimiento óptimo, utilice su producto Sony Ericsson a una temperatura comprendida entre -10°C (+14°F) y +45°C (+113°F).

La batería se debe reemplazar con baterías aprobadas por Sony Ericsson y deben cumplir el estándar IEEE 1725.

Declaration of Conformity for X1

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of
Nya Vattentorget
SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAD-3880001-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 300 440-1:V1.7.1, EN 300 440-2:V1.1.2, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1, EN 301 489-3:V1.4.1, EN 60 950-1:2006 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.

Lund, June 2008



Shoji Nemoto,
Head of Product Business Group GSM/UMTS

Cumplimos los requisitos de la Directiva R&TTE (1999/5/EC).

Declaration of Conformity for X1a

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of
Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAD-3880002-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 908-1:V2.2.1, EN 301 908-2:V2.2.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 300 440-1:V1.7.1, EN 300 440-2:V1.1.2, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1, EN 301 489-24:V1.3.1, EN 301 489-3:V1.4.1, EN 60 950-1:2006 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.


Lund, June 2008



Shoji Nemoto,
Head of Product Business Group GSM/UMTS

Cumplimos los requisitos de la Directiva R&TTE (1999/5/EC).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 

Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no

guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Índice

A		
activar/desactivar	5	
ActiveSync®	20	
Alarmas	19	
B		
batería	4	
Bluetooth	33	
asociación	33	
conexión de auriculares	34	
información de transferencia	34	
módem	35	
modos	33	
C		
Cámara	36	
almacenamiento	36	
configuración	37	
más características	36	
uso de la cámara	36	
ver	38	
Carga	4	
Completar palabra	19	
Configuración de videollamada	16	
Controles de reproductor de vídeo	39	
Correo electrónico	26	
antes de usar	26	
configuración de una cuenta de Microsoft® Outlook®	26	
configuración manual	27	
direct push	27	
para encontrar un mensaje	27	
para escribir un nuevo mensaje	27	
para reenviar un mensaje	27	
para responder a un mensaje	27	
D		
descarga instantánea	28	
Direct Push	27	
F		
Fetch Mail	28	
G		
Google Maps™	41	
GPS	41	
A-GPS	41	
QuickGPS	41	
I		
Iconos de estado	6	
Iluminaciones	6	
Itinerancia	15	
J		
Joystick	6	
Juegos	40	
L		
Listas reproducción	38	
Llamada	15	
finalizar una llamada	15	
internacional	15	
llamada de voz, uso del teclado	15	
Llamada de conferencia	17	
configuración	17	
M		
Marcado inteligente	17	
Marcado rápido	16	
para crear una entrada de marcado rápido	16	
Medios de transmisión por secuencias	39	
Mensajería		
correo electrónico	26	
SMS y MMS	24	
modo de suspensión	5	
Multimedia		
cámara	36	
juegos	40	
medios de transmisión por secuencias	39	
sincronización de música y vídeo	40	
transferencia de contenido	40	
Windows Media® Player Mobile	39	
N		
Número IMEI	19	
P		
Paneles	10	
administración	11	
descargar nuevos	14	
selección	10	
Pantalla del teléfono	15	
pantalla táctil	5	
Para ver un dato adjunto	27	
programada		
sincronización	21	
R		
Rechazo de una llamada		
con tono ocupado	16	
con un mensaje de texto SMS	17	
red		
cobertura	15	
Red		
configuración	15	
S		
Sincronización	20	
configuración	20	
inicio	21	
mediante conexión Bluetooth	21	
SMS	24	
T		
Tarjeta de memoria	5	
tarjeta SIM	4	
tecla de navegación	6	
Teclado	23	
V		
Videollamada		
botones de control	16	
configuración	16	
llamada desde Contactos	16	
llamada desde el historial de llamadas	16	
uso del teclado	16	
W		
Web		
conexión	31	
documentos Web	31	
exploración de páginas Web visitadas previamente	31	
favoritos	31	
opciones de pantalla	31	
zoom	31	
Wi-Fi	34	
Windows Live Messenger	35	
Windows Media® Player Mobile	39	