


ASPECTOS PREVIOS QUE LA PS3™ DEBE CUMPLIR:


- Una PS3™ que tenga su propio punto de acceso Wi-Fi o esté conectada a una red Wi-Fi de área local.
- Si desea habilitar la PS3™ para el Uso a distancia por Internet, debe tener una cuenta de PlayStation® Network.
- La conexión y la desconexión automáticas deben estar activas.
- La PS3™ debe estar en el modo en espera de la conexión de Uso a distancia o encendida.

PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR LA CONEXIÓN:


A) En la PS3™: vaya a Settings > Remote Play Settings > Register Device > MobilePhone. > En este paso la PS3™, genera un código de 8 dígitos en pantalla para ser introducido en el teléfono.

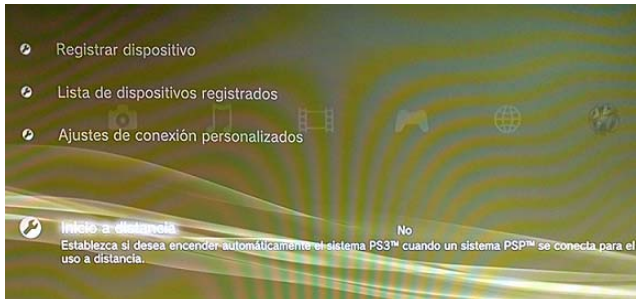

B) En el teléfono Aino: Seleccione Menú > Entretenimiento > Uso a distancia > Iniciar.

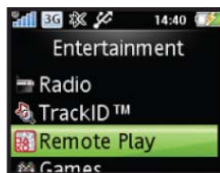

El teléfono le informa que es necesario crear un código de registro de 8 dígitos en la PS3™,

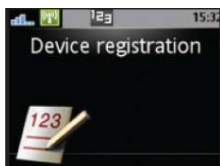

Seleccione Sí > Aceptar.

Introduzca el código de registro de 8 dígitos que le aparece en la pantalla de la PS3™ y seleccione Aceptar.


Para finalizar:

A) En la PS3™: seleccione Yes.

B) En el teléfono Aino: seleccione Sí > Aceptar.

Activar inicio a distancia (PS3™):

1. Selecciona [Ajustes de uso a distancia] en la sección Ajustes del menú inicial.
2. Selecciona [Inicio a distancia] > [Activado].
3. Selecciona [Aceptar] en la pantalla que se muestra. Para disfrutar del uso a distancia mediante Internet, selecciona [Activar inicio a distancia mediante Internet].

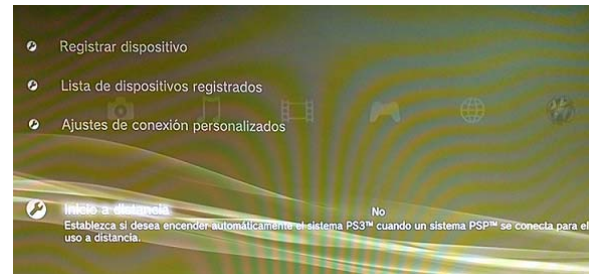

4. Apaga el sistema PS3. Utiliza el botón de encendido de la parte frontal del sistema PS3 para apagarlo y cambiar a modo de espera. No apagues el interruptor principal main power de la parte trasera del sistema.

Si el inicio a distancia está configurado como [Activado], el ventilador interno del sistema PS3 continuará funcionando incluso cuando el sistema esté apagado.

Para iniciar el Uso a distancia para una PS3™ con punto de acceso Wi-Fi(Aino):

1. Seleccione Menú > Entretenimiento > Uso a distancia > Iniciar > ¿Por Wi-Fi?.
2. Vaya hasta PlayStation® 3 y seleccione Conectar .

Para iniciar el Uso a distancia en una PS3™ conectada a una red Wi-Fi de área local:

1. Seleccione Menú > Entretenimiento > Uso a distancia > Iniciar > ¿Por Wi-Fi?.
2. Desplácese hasta la red de área local y seleccione Conectar. Si fuera necesario, introduzca la contraseña de red.
3. Introduzca el ID y la contraseña de PlayStation® Network y seleccione Iniciar sesión.

Para iniciar el Uso a distancia por Internet con Wi-Fi(Aino)

1. Seleccione Menú > Entretenimiento > Uso a distancia > Iniciar > ¿Por Wi-Fi?.
2. Desplácese hasta la red que desee y seleccione Conectar. Si fuera necesario, introduzca la contraseña de red.
3. Introduzca el ID y la contraseña de PlayStation® Network y seleccione Inic. ses.
4. Seleccione Menú > Ajustes > Conectividad > Compartir contenidos > Activar

Apertura de puertos por si no funcionan como deberían(Router)

Si no puede acceder a la PS3™ a través de Internet desde una red Wi-Fi de área local, PlayStation® Network no estará accesible a causa de la configuración para el router de la red Wi-Fi. Es posible que necesite habilitar los siguientes puertos en el router de la red Wi-Fi de área local: UDP 9293-9302, TCP 9293-9302, UDP 16384 y UDP 16386.